
# HP PSC 1400 All-in-One series Kasutusjuhend

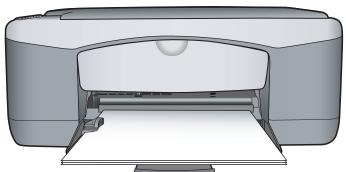





#### Juriidiline teave

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta.

Paljundamine, kohandamine ja tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguseseadustes lubatud juhtudel.



Adobe® ja Acrobati logo® on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Osaline autoriõigus © 1989–2004, Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One-series sisaldab printeridraiveri tehnoloogiat, mis on litsentsitud ettevõttelt Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ja Windows 2000® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Intel® ja Pentium® on Intel Corporationi ja tema allettevõtete registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

Energy Star® ja Energy Stari logo® on USA Keskkonnakaitseagentuuri USA-s registreeritud kaubamärgid.

Väljaande number: Q7286-90181

Esmatrükk: märts 2005

#### Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiiavaldustes. Mitte mingit selles dokumendis sisalduvat teavet ei tohiks pidada täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetamisvigade ega väljajätete eest.

Hewlett-Packard Company ei vastuta juhuslike või põhjuslike kahjude eest, mis on seotud käesoleva dokumendi või selles kirjeldatud

programmimaterjali sisu, omaduste või kasutamisega.

**Märkus.** Regulatiivse teabe leiate selle kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükis.



Paljudes piirkondades pole järgmiste esemete paljundamine seadusega lubatud. Kahtluse korral küsige eelnevalt juriidilist abi.

- Riiklikud dokumendid:
  - passid
  - immigratsioonidokumendid
  - ajateenistusdokumendid
  - isikuttuvastavad märgid, kaardid või ametitunnused
- Riiklikud marqid ja tšekid:
  - postmargid
  - toidutalongid
- riigiasutuste tšekid või vekslid
- paberraha, reisitšekid või maksekorraldused
- hoiusetunnistused
- autoriõigusega kaitstud teosed

#### Ohutusteave

Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.

Ettevaatust! Võimaliku elektrilöögi oht

- Lugege mõttega läbi kõik käesoleva installijuhendi juhised.
- Seadme vooluvõrku ühendamisel kasutage ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
- 3. Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- Enne seadme puhastamist lahutage see vooluvõrgust.
- Ärge paigaldage ega kasutage toodet vee lähedal või märg olles.
- Paigutage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks juhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus juhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta korralikult, siis lugege elektroonilist tõrkeotsinguspikrit ("Troubleshooting help").
- Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise parandada ega hooldada. Pöörduge vastava kvalifikatsiooniga teeninduspersonali poole.
- Kasutage seadet hästiventileeritud kohas.

Ettevaatust! Voolukatkestuse ajal ei saa seda seadet kasutada.

## HP PSC 1400 All-in-One series

## **Sisukord**

1	Kombainseadme HP All-in-One ülevaade	
	Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade	
	Juhtpaneeli ülevaade	4
	Olekutulede ülevaade	4
	HP Image Zone aitab ära kasutada kõiki seadme HP All-in-One funktsioone	6
	Lisateabe otsimine	7
	Ühendusteave	7
2	Originaalide ja paberi laadimine	9
	Originaali paigutamine	
	Paberi valimine printimiseks ja paljundamiseks	
	Paberi laadimine	
	Paberiummistuste vältimine	
3	Paljundusfunktsioonid	
	Paljunduse paberitüübi seadmine	15
	Paljunduskiiruse või -kvaliteedi tõstmine	
	Mitme eksemplari tegemine	
	Fotost ääristeta koopia tegemine	
	Originaali suuruse muutmine selle mahutamiseks Letter- või A4-paberile	
	Paljundamise peatamine	
4	Printimine arvutist	
	Printimine tarkvararakendusest	19
	Kombainseadme HP All-in-One seadmine vaikeprinteriks	20
	Prinditöö peatamine	20
5	Skannimisfunktsioonid	21
	Juhtpaneeli kaudu skannimine	21
	Eelvaatepildi reguleerimine	22
	Skannimise peatamine	22
6	Tarkvara HP Instant Share kasutamine	23
	Ülevaade	23
	Alustamine	23
	Piltide saatmine arvutist	23
7	Kulumaterjalide tellimine	
	Paberi, kilede või muude prindikandjate tellimine	27
	Tindikassettide tellimine	
	Muude tarvikute tellimine	
8	Kombainseadme HP All-in-One hooldamine	
	Kombainseadme HP All-in-One puhastamine	
	Kontrollige, et tindi kogus vastaks ettenähtud tasemele	
	Enesetesti aruande printimine	
	Töö tindikassettidega	
9	Tõrkeotsingu teave	
	Enne HP klienditoele helistamist	
	Seletusfaili (Readme) vaatamine	
	Tõrkeotsing häälestamisel	35
	Tööfunktsioonide tõrkeotsing	41

	Seadme versiooniuuendus	42
10	HP klienditugi	
	Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist	45
	Garantiitugi	
	HP kienditugi	
	Seerianumbri ja teenuse ID leidmine	
	HP kontaktteave	
	Call HP Korea customer support	
	Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks	
	Hewlett-Packardi PIIRATUD GARANTII AVALDUS	
11	Tehniline teave	
	Süsteeminõuded	51
	Paberispetsifikatsioonid	
	Printimisspetsifikatsioonid	
	Paljundamisspetsifikatsioonid	
	Skannimisspetsifikatsioonid	
	Füüsilised spetsifikatsioonid	
	Toitespetsifikatsioonid	
	Keskkonnaalased spetsifikatsioonid	
	Lisaspetsifikatsioonid	
	Toodete keskkonnahoolde programm	
	Normatiivteave	
Täh	estikuline register.	

## 1 Kombainseadme HP All-in-One ülevaade


Paljusid kombainseadme HP All-in-One funktsioone saab kasutada ka otse, ilma arvutit sisse lülitamata. Nii paljundamine kui ka printimine kulgevad kombainseadme HP All-in-One abil kiiresti ja hõlpsasti.

Selles peatükis tutvustatakse kombainseadme HP All-in-One riistvara ja juhtpaneeli funktsioone ning juurdepääsu programmile **HP Image Zone**.




**Nõuanne** Kui kasutate arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus), saate kasutada kõiki oma kombainseadme HP All-in-One funktsioone. Tarkvara pakub täiustatud paljundus-, skannimis- ja fototöötlusfunktsioone. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**) ja peatükist HP Image Zone aitab ära kasutada kõiki seadme HP All-in-One funktsioone.

#### Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade

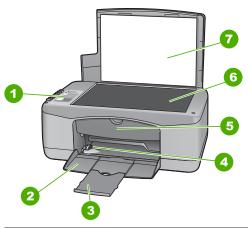



Juhtpaneel
Paberisalv
Paberisalve pikendi
Paberilaiuse juhik
Printimiskelgu juurdepääsuluuk / eesmine puhastusluuk
Klaas
Kate

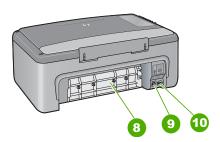

8	Tagumine puhastusluuk
9	Tagumine USB-port
10	Toitepistiku pesa

#### Juhtpaneeli ülevaade

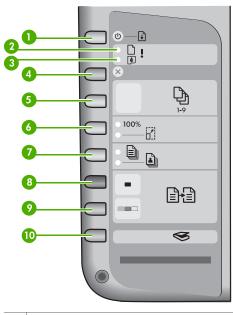

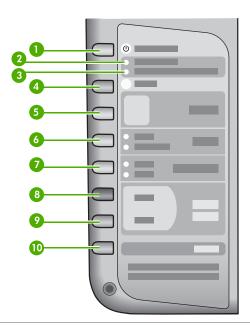


- 1 Nupp **Sisse/jätka**: seadme sisse- või väljalülitamine. Mõningates olukordades (näiteks pärast paberiummistuse eemaldamist) saab selle nupu abil printimist jätkata.
- 2 Tuli Kontrollige paberit: näitab, et seadmesse on vaja panna paberit või eemaldada ummistus.
- 3 Tuli **Kontrollige tindikassetti**: näitab, kas on vaja uuesti paigaldada või vahetada tindikassetti või sulgeda printimiskelgu juurdepääsuluuk.
- 4 Nupp **Katkesta**: töö peatamine, menüüst või sätetest väljumine.
- 5 Nupp **Eksemplaride arv**: soovitud eksemplaride arvu määramine.
- 6 Nupp **Suurus**: pildi suuruse säilitamine (100%) või paberi formaadiga sobitamiseks vähendamine või suurendamine.
- 7 Nupp **Paberi tüüp**: paberi tüübi muutmine vastavalt paberisalve asetatud paberi tüübile (tava- või fotopaber). Vaikesäte on tavapaber.
- 8 Nupp Alusta kopeerimist, must-valge: mustvalge paljundustöö alustamine.
- 9 Nupp **Alusta kopeerimist, värviline**: värvilise paljundustöö alustamine.
- 10 Nupp **Skannimine**: skannimistöö alustamine.

#### Olekutulede ülevaade

Olekutuled teavitavad teid kombainseadme HP All-in-One olekust. Järgnevas tabelis antakse ülevaade tavaolukordadest ning selgitatakse, mida need tuled tähendavad.

Lisateavet olekutulede ja probleemide lahendamise kohta leiate peatükist Tõrkeotsingu teave.

Tõrkeolukordadest teavitamiseks vilguvad kombainseadme HP All-in-One tuled kindlas järjekorras. Järgmisest tabelist leiate teavet selle kohta, kuidas tõrge lahendada, vastavalt sellele, millised kombainseadme HP All-in-One tuled põlevad või vilguvad.

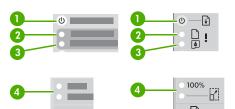

1	Tuli Sisse/jätka
2	Tuli Kontrollige paberit
3	Tuli Kontrollige tindikassetti
4	Tuled Suurus
5	Tuled Paberi tüüp

1	2	3	4	5	Kirjeldus
Ei põle	Ei põle	Ei põle	Kumbki ei põle	Kumbki ei põle	Seade on välja lülitatud.
Ei põle	Ei põle	Ei põle	1 põleb, 1 ei põle	1 põleb, 1 ei põle	Seade töötleb mõnda tööd (nt prindib, skannib, paljundab või joondab).
Vilgub kolme sekundi vältel kiiremini ja jääb siis põlema	Ei põle	Ei põle	Ei põle	1 põleb, 1 ei põle	Seade on hõivatud.
Vilgub 20 sekundi vältel kiiremini ja jääb siis põlema	Ei põle	Ei põle	1 põleb, 1 ei põle	1 põleb, 1 ei põle	Vajutati nuppu <b>Skannimine</b> , kuid arvuti ei reageerinud sellele.
Põleb	Vilgub	Ei põle	1 põleb, 1 ei põle	1 põleb, 1 ei põle	<ul> <li>Paber on otsas.</li> <li>Seadmes on paberiummistus.</li> <li>Paberi suuruse säte ei vasta paberisalves tuvastatud paberi formaadile.</li> </ul>
Põleb	Ei põle	Vilgub	1 põleb, 1 ei põle	1 põleb, 1 ei põle	<ul> <li>Printimiskelgu juurdepääsuluuk on avatud.</li> <li>Tindikassetid puuduvad või pole õigesti oma kohale paigaldatud.</li> <li>Tindikasseti kaitselinti pole eemaldatud.</li> </ul>

0	2	3	4	5	Kirjeldus
					<ul> <li>Tindikassett pole mõeldud selles seadmes kasutamiseks.</li> <li>Tindikassett võib olla vigane.</li> </ul>
Vilgub	Vilgub	Vilgub	Kumbki ei põle	Kumbki ei põle	Seadme skanneris ilmnes tõrge.
Vilgub	Vilgub	Vilgub	Mõlemad vilguvad	Mõlemad vilguvad	Seadmes ilmnes pöördumatu tõrge.

## HP Image Zone aitab ära kasutada kõiki seadme HP All-in-One funktsioone

Tarkvara **HP Image Zone** installitakse arvutisse kombainseadme HP All-in-One häälestamisel. Lisateavet leiate seadmega kaasas olnud installijuhendist.

Tarkvara kasutamise sisenemispunkt sõltub sellest, millist operatsioonisüsteemi oma arvutis kasutate. Kui teil on PC-tüüpi arvuti ja kasutate Windowsi, on alustuspunktiks **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus). Kui kasutate operatsioonisüsteemi Mac OS X v10.2.3 või uuemat versiooni, on alustuspunktiks aken **HP Image Zone**. Opsüsteemist sõltumata toimib sisenemispunkt tarkvara **HP Image Zone** ja selle teenuste käivituskohana.



**Märkus** Windowsis võite valida, kumma kahest tarkvaraversioonist soovite installida. Kui valite tarkvaraversiooni **HP Image Zone Express**, on teie käsutuses lihtsamad pilditöötlusfunktsioonid. Kõik juhendis mainitud funktsioonid ei pruugi olla saadaval.

#### Juurdepääs tarkvarale HP Image Zone (Windows)

Avage **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) kas töölauaikooni või menüü **Start** kaudu. Aknas **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) kuvatakse tarkvara **HP Image Zone** funktsioonid.

#### Juurdepääs tarkvarale HP Image Zone (Mac)

Tarkvara **HP Image Zone** installimisel kuvatakse dokis rakenduse **HP Image Zone** ikoon. Klõpsake dokis ikooni **HP Image Zone**. Aknas **HP Image Zone** kuvatakse ainult valitud seadmele vastavad rakenduse **HP Image Zone** funktsioonid.



Märkus Kui olete installinud mitu kombainseadet HP All-in-One, kuvatakse dokis iga seadme kohta oma rakenduse HP Image Zone ikoon. Kui olete näiteks installinud HP skanneri ja kombainseadme HP All-in-One, on dokis kaks ikooni HP Image Zone, üks kummagi seadme kohta. Kui aga olete installinud kaks ühte liiki seadet (näiteks kaks kombainseadet HP All-in-One), kuvatakse dokis ainult üks ikoon HP Image Zone, mis esindab kõiki seda liiki seadmeid.

→ Klõpsake dokis ikooni HP Image Zone. Kuvatakse aken HP Image Zone. Aknas HP Image Zone kuvatakse ainult valitud seadmele vastavad rakenduse HP Image Zone funktsioonid.

#### Lisateabe otsimine

Kombainseadme HP All-in-One häälestamise ja kasutamise kohta leiate lisateavet üsna mitmest allikast – nii trükistest kui ka elektroonilistest juhenditest.

#### Installijuhend

Installijuhendist leiate juhised kombainseadme HP All-in-One häälestamise ja tarkvara installimise kohta. Veenduge, et täidaksite juhiseid õiges järjekorras. Kui häälestamise ajal ilmneb probleeme, vaadake installijuhendi tõrkeotsingu peatükki, käesoleva kasutusjuhendi peatükki Tõrkeotsing või külastage veebisaiti www.hp.com/support.

#### • Spikker HP Image Zone Help

Rakenduse HP Image Zone spikker (Help) sisaldab üksikasjalikku teavet kombainseadme HP All-in-One tarkvara kasutamise kohta.

- Spikriteema Get step-by-step instructions (Üksikasjalikud juhised) sisaldab teavet programmi HP Image Zone kasutamise kohta HP seadmetega töötamisel.
- Spikriteema Explore what you can do (Pakutavad võimalused) annab lisateavet praktiliste ja loominguliste tegevuste kohta, mida rakendus HP Image Zone ja teie HP seadmed võimaldavad.
- Kui vajate veel abi või soovite otsida HP tarkvara värskendusi, vaadake teemat Troubleshooting and support (Tõrkeotsing ja klienditugi).

#### Seletusfail

Seletusfail (Readme) sisaldab kõige uuemat teavet, mis võib teistest väljaannetest puududa. Seletusfailile juurdepääsuks installige tarkvara.

#### Ühendusteave

Teie HP All-in-One on varustatud USB-pordiga. Nii saate seadme USB-kaabli abil otse arvutiga ühendada. Samuti võite oma printerit olemasoleva Etherneti võrgu kaudu kuni viiele arvutile ühiskasutusse anda, kasutades prindiserverina mõnda Windowsi või Maci opsüsteemiga arvutit. Arvuti, millega HP All-in-One on otse ühendatud, pääseb juurde kõigile seadme funktsioonidele. Muudest arvutitest saab üksnes printimist algatada.

#### Ühendamine USB-kaabli abil

USB-kaabli abil saate seadme ühendada ühe arvutiga. USB-port asub kombainseadme HP All-in-One tagaküljel. Üksikasjalikud juhised arvuti ühendamiseks seadmega HP All-in-One USB-kaabli abil leiate installijuhendist.

#### Printeri ühiskasutus (Windows)

Kui teie arvuti on võrgus ja kombainseade HP All-in-One on USB-kaabli abil ühendatud mõne muu võrgus oleva arvutiga, saate seda seadet Windowsi printeri ühiskasutusfunktsiooni abil oma printerina kasutada. Otse kombainseadmega HP All-in-One ühendatud arvuti on printeri hostarvuti ja saab kasutada kõiki seadme funktsioone. Teie arvutist (nn klientarvutist) saab seadmega ainult printida. Kõiki teisi funktsioone tuleb kasutada hostarvutist.

Windowsi printeri ühiskasutusfunktsiooni lubamiseks lugege oma arvuti kasutusjuhendit või Windowsi elektroonilist spikrit.

#### Printeri ühiskasutus (Mac OS X)

Kui teie arvuti on võrgus ja kombainseade HP All-in-One on USB-kaabli abil ühendatud mõne muu võrgus oleva arvutiga, saate seda seadet printeri ühiskasutusfunktsiooni abil oma printerina kasutada. Otse kombainseadmega HP All-in-One ühendatud arvuti on printeri hostarvuti ja saab kasutada kõiki seadme funktsioone. Teie arvutist (nn klientarvutist) saab seadmega ainult printida. Kõiki teisi funktsioone tuleb kasutada hostarvutist.

- Valige nii hostarvutis kui ka kõigis arvutites, kust soovite printerit kasutada, dokis System Preferences (Süsteemieelistused).
- 2. Valige **Sharing** (Jagamine).
- Klõpsake vahekaardil Services (Teenused) nuppu Printer Sharing (Printeri jagamine).
- 4. Valige menüüs View (Vaade) käsk Print & Fax (Printer ja faks).
- 5. Valige menüüs **Selected printer in Print Dialog** (Prindidialoogis valitud printer) soovitud printerimudel.
- 6. Klőpsake nuppu **Share my printers with other computers** (Jaga minu printereid teiste arvutitega).

## 2 Originaalide ja paberi laadimine

Selles peatükis on juhised originaalide asetamiseks klaasile, et neid paljundada või skannida; tööks sobivaimat tüüpi paberi valimiseks; paberi asetamiseks paberisalve ja paberiummistuste vältimiseks.


#### Originaali paigutamine

Paljundada või skannida saate kuni Letter- või A4-formaadis originaale. Selleks asetage need klaasile.



**Märkus** Kui klaas ja kaane alus pole puhtad, ei pruugi mõni erifunktsioon õigesti töötada. Lisateavet vt Kombainseadme HP All-in-One puhastamine.

 Tõstke kate üles ja asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, pealmine pool all.

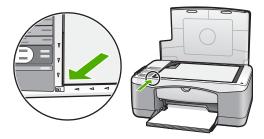

2. Sulgege kate.

#### Paberi valimine printimiseks ja paljundamiseks

Kombainseadmes HP All-in-One saate kasutada paljusid paberitüüpe ja -formaate. Parima prindi- ja paljunduskvaliteedi saavutamiseks lugege läbi järgmised soovitused. Pidage meeles, et peate sätteid muutma iga kord, kui vahetate paberitüüpi või -formaati

#### Soovitatavad paberid

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, kasutage HP pabereid, mis vastavad just seda tüüpi projektile, mida teil on vaja printida. Näiteks fotode printimisel soovitatakse paberisalve panna läikivat või matti fotopaberit. Kui prindite brošüüri või esitlust, kasutage just selleks otstarbeks mõeldud paberit.

Lisateavet HP paberite kohta leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**) või HP klienditoe veebisaidilt www.hp.com/support/inkjet media.



Märkus Praegu on see veebileht saadaval ainult inglise keeles.

#### Paberid, mida vältida

Vale paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi või halvendada prindikvaliteeti.

#### Paberid, mida ei soovitata kombainseadmes HP All-in-One kasutada

- Liiga õhuke, libeda pinnaga või kergesti veniv paber
- Tugeva tekstuuriga kandjad, näiteks linapaber (printimine võib olla ebaühtlane ja tint võib põhjustada värvide ühtesulamist)
- Mitmeosalised (nt kahe- või kolmekordsed) vormid (need võivad kortsuda või kinni jääda ning tint võib suurema tõenäosusega laiali minna)
- Klambrite või akendega ümbrikud (need võivad rullikutesse kinni jääda ning põhjustada paberiummistusi)
- Linttrükipaber

#### Lisaks ärge PALJUNDAGE järgmistele paberitele

- Paberid, mis on m\u00f6nes muus formaadis kui Letter, A4, 10x15 cm v\u00f6i Hagaki
- Ümbrikud
- Kiled
- Sildid

#### Paberi laadimine

Selles jaotises kirjeldatakse paljundamiseks või printimiseks erinevat tüüpi ja erineva formaadiga paberite kombainseadme HP All-in-One paberisalve asetamist.

#### Täisformaadis paberi salvepanek

1. Tõmmake paberisalv alla. Vajadusel suruge paberilaiuse juhiku otsas olevat sakki ja hoidke seda all, et lükata paberilaiuse juhik kõige välimisse asendisse.



**Hoiatus** Legal-formaadis paberile printimisel võib paber pikendi taha kinni jääda, kui paberisalve pikendi on täies pikkuses lahti tõmmatud. Paberiummistuse vältimiseks Legal-formaadis paberi kasutamisel **ärge** avage paberisalve pikendit.



1	Paberisalve luuk
2	Paberilaiuse juhik
3	Paberisalve pikendi

- 2. Koputage paberipakki äärte tasandamiseks tasasel pinnal ning seejärel veenduge järgnevas:
  - paber ei tohi olla rebenenud, tolmune, kortsunud ega äärtest kaardunud või murtud;
  - kogu pakis olev paber peab olema samas formaadis ja sama tüüpi.

 Asetage paberipakk paberisalve, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake paberipakk võimalikult kaugele ette.




**Märkus 1** Veenduge, et kogu paber oleks samas formaadis ja sama tüüpi. Ärge koormake paberisalve üle. Veenduge, et paberipakk paikneks paberisalves ühtlaselt ja mahuks paberilaiuse juhiku saki alla.

**Märkus 2** Ärge suruge paberit liiga kaugele sisse. Nii võib HP All-in-One korraga sisse tõmmata mitu lehte paberit.



**Nõuanne** Kui kasutate kirjaplanki, sisestage lehe ülemine äär ees, prinditav pool all. Täisformaadis paberi ja kirjaplankide salvepanekul pöörake tähelepanu ka paberisalve põhjas asuvale joonisele.


 Suruge paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ja hoidke seda all. Nihutage juhikut sissepoole, kuni see jõuab vastu paberipakki ja peatub.

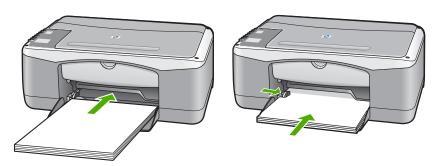

#### 10x15 cm (4x6-tollise) fotopaberi salvepanek

Kombainseadme HP All-in-One paberisalve võite asetada fotopaberit formaadis 10x15 cm. Parima tulemuse saavutamiseks järgige juhendi soovitusi.

- Kasutage mõnda soovitatud tüüpi 10x15 cm fotopaberit. Lisateavet vt elektroonilisest spikrist (HP Image Zone Help).
- Seadke paberi tüüp ja formaat enne paljundamist või printimist. Paberisätete muutmise kohta leiate teavet elektroonilisest spikrist (HP Image Zone Help).

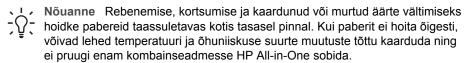

- 1. Võtke kogu paber paberisalvest välja.
- Asetage fotopaberipakk paberisalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake fotopaberipakk võimalikult kaugele ette.
- 3. Suruge paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ja hoidke seda all. Nihutage juhikut sissepoole, kuni see jõuab vastu fotopaberipakki ja peatub. Ärge koormake paberisalve üle. Veenduge, et fotopaberipakk paikneks paberisalves ühtlaselt ja mahuks paberilaiuse juhiku saki alla.



**Nõuanne** Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage paber salve nii, et sakid jääksid teie poole.





#### Ümbrike, postkaartide ja Hagaki-kaartide salvepanek

Paberisalve võite asetada ka ümbrikke, postkaarte või Hagaki-kaarte.

Parimate tulemuste saavutamiseks seadke enne printimist või paljundamist paberi tüüp ja suurus. Lisateavet vt elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).



**Nõuanne** Paljundada saab ainult fotopaberile, mitte väikseformaadilisele tavapaberile. Tavalistele postkaartidele, Hagaki-kaartidele ja ümbrikele peate printima.



Märkus Teksti ümbrikule printimiseks paigutamise kohta leiate teavet oma tekstitöötlusprogrammi spikrifailidest. Parimate tulemuste saavutamiseks kaaluge ümbrike tagastusaadresside jaoks etikettide (siltide) kasutamist.

- 1. Võtke kogu paber paberisalvest välia.
- Asetage kaardid või ümbrikud söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja prinditav pool all. Ümbrike klapid peaksid jääma vasakule. Lükake pakk võimalikult kaugele.
- Suruge paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ja hoidke seda all. Nihutage juhikut sissepoole, kuni see jõuab vastu pakki ja peatub.





#### Muud tüüpi paberite salvepanek

Järgnevas tabelis on toodud juhised kindlate paberitüüpide salvepanekuks. Parimate tulemuste saavutamiseks muutke paberisätteid iga kord, kui vahetate paberi teist formaati või tüüpi paberi vastu.



**Märkus** Mõnda kombainseadme HP All-in-One funktsiooni ei saa kõigi paberiformaatide ja -tüüpide puhul kasutada. Mõnda paberiformaati või -tüüpi saab kasutada ainult siis, kui alustate printimist tarkvararakenduse dialoogiboksist **Print** (Printimine). Paljundamise puhul pole need tüübid saadaval. Ainult tarkvararakendusest printimisel saadaolevad paberid on järgmises tabelis vastavalt tähistatud.

Paber	Näpunäited	
HP paberid	<ul> <li>HP Premium Paper (HP kvaliteetpaber): otsige üles paberi mitteprinditaval poolel asuv hall nool ja asetage paber salve, noolega pool üleval.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (HP kvaliteetne tindiprinterikile): asetage kile nii, et valge kileriba (noolte ja HP logoga) jääks ülespoole ja läheks paberisalve esimesena. (Ainult tarkvararakendusest printimiseks.)</li> </ul>	
	Märkus HP All-in-One ei tuvasta kilet automaatselt. Parimate tulemuste saavutamiseks seadke enne kilele printimist tarkvararakenduses paberi tüübiks kile.	
	HP Matte Greeting Cards (HP matid õnnitluskaardid), HP Photo Greeting Cards (HP fotopaberil õnnitluskaardid) või HP Textured Greeting Cards (HP tekstuurpinnaga õnnitluskaardid): Asetage väike pakk HP õnnitluskaardipaberit paberisalve, prinditav pool allpool. Lükake kaardipakki edasi, kuni see peatub. (Ainult tarkvararakendusest printimiseks.)	
Sildid (ainult tarkvararakendusest printimiseks)	Kasutage alati Letter- või A4-formaadis lehti, mis on loodud kasutamiseks HP tindiprinteritega (nt HP või Avery Inkjet Labels), ja veenduge, et sildid ei oleks üle kahe aasta vanad. Vanemate paber kasutamisel võivad sildid seadme HP All-in-One soojenemisel lehel lahti tulla ja põhjustada ummistuse.	
	Märkus Asetage sildilehtede pakk täisformaadis paberi pakile, siltidega pool allpool. Ärge sisestage sildilehti ükshaaval.	
	<ol> <li>Lehvitage sildilehtede pakki, et kontrollida, kas lehed pole kokku kleepunud.</li> <li>Asetage sildilehepakk paberisalve tavalise täisformaadis paberi peale, prinditav pool all. Ärge sisestage sildilehti ükshaaval.</li> </ol>	

#### Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Hoidke kasutamata pabereid kaardumise või kortsumise vältimiseks ühtlasel tasapinnal taassuletavas kotis.
- Ärge laske prinditud pabereid suurel hulgal salve koguneda.
- Veenduge, et paberisalve asetatud paberid oleksid salves ühtlaselt ja servad poleks murtud ega rebenenud.

- Ärge pange korraga paberisalve eri tüüpi ja formaati pabereid: kogu paberisalves olev paberipakk peab koosnema üht tüüpi ja ühes mõõdus paberist.
- Nihutage paberisalve paberilaiuse juhik tihedalt vastu paberipakki. Kontrollige, et paberijuhik ei koolutaks salves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga kaugele paberisalve.
- Kasutage kombainseadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe.
   Lisateavet vt Paberi valimine printimiseks ja paljundamiseks.

Lisateavet paberiummistuste kõrvaldamise kohta leiate peatükist Paberi tõrkeotsing.

## 3 Paljundusfunktsioonid

HP All-in-One võimaldab teha kvaliteetseid värvilisi ja mustvalgeid koopiaid mitut tüüpi paberile. Saate suurendada või vähendada originaali, et see mahuks kindla suurusega paberile, reguleerida paljunduskvaliteeti ja teha fotodest kvaliteetseid koopiaid (sh ääristeta koopiaid).

Nõuanne Juhtpaneeli kaudu paljundamisel on koopia kvaliteet automaatselt Parim.

#### Paljunduse paberitüübi seadmine

Paljundamisel võite paberi tüübiks määrata kas Tavaline või Foto.



- 1. Asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all.
- 2. Vajutage nuppu **Paberi tüüp** ja valige kas **Tavaline** või **Foto**.
- Vajutage nuppu Alusta kopeerimist, must-valge või Alusta kopeerimist, värviline.

Järgmise tabeli abil saate määratleda, millise paberitüübi sätte peaksite sõltuvalt paberisalve pandud paberist valima.

Paberi tüüp	Juhtpaneeli säte
Paljunduspaber või kirjaplank	Tavaline
HP Bright White Paper (HP erkvalge paber)	Tavaline
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP kvaliteetne läikega fotopaber)	Foto
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP kvaliteetne matt fotopaber)	Foto
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (HP kvaliteetne fotopaber, 10x15 cm)	Foto
HP Photo Paper (HP fotopaber)	Foto
HP Everyday Photo Paper (HP igapäevaseks kasutuseks sobiv fotopaber)	Foto

(jätkub)

Paberi tüüp	Juhtpaneeli säte
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP igapäevaseks kasutuseks sobiv poolmatt fotopaber)	Foto
Muu fotopaber	Foto
HP Premium Paper (HP kvaliteetpaber)	Tavaline
Muu tindiprinteri paber	Tavaline
Tavaline Hagaki	Tavaline
Läikiv Hagaki	Foto

#### Paljunduskiiruse või -kvaliteedi tõstmine

Juhtpaneeli kaudu paljundamisel on koopia kvaliteet automaatselt Parim. Paljunduskiiruse ja -kvaliteedi sätteid saate määrata tarkvara **HP Image Zone** kaudu.

Kiirpaljundamiseks (Kiire) järgige alltoodud juhiseid. Sätte Kiire puhul on paljundamine kiire; teksti paljunduskvaliteet on hea, kuid piltide kvaliteet võib olla madalam. Säte Kiire kulutab vähem tinti ja pikendab tindikassettide kasutusiga.



Märkus Säte Kiire pole saadaval, kui paberitüübiks on seatud Foto.

Skannimine Alusta kopeerimist, must-valge Alusta kopeerimist, värviline

- 1. Asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all.
- 2. Vajutage nuppu **Skannimine** ja hoidke seda all. Seejärel vajutage nuppu **Alusta kopeerimist, must-valge** või **Alusta kopeerimist, värviline**.

#### Mitme eksemplari tegemine

Eksemplaride arvu saate seada juhtpaneeli kaudu või tarkvaraprogrammist **HP Image Zone**. Kui soovite paljundada üle üheksa eksemplari, kasutage programmi **HP Image Zone**.


Eksemplaride arv Alusta kopeerimist, must-valge Alusta kopeerimist, värviline



- 1. Asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all.
- 2. Eksemplaride arvu (kuni 9) sisestamiseks vajutage nuppu Eksemplaride arv.

 Vajutage nuppu Alusta kopeerimist, must-valge või Alusta kopeerimist, värviline.

Selle näite puhul teeb HP All-in-One 10x15 cm suurusest originaalfotost kuus koopiat.

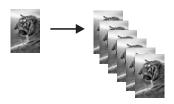

#### Fotost ääristeta koopia tegemine

Foto paljundamisel parima kvaliteedi saavutamiseks asetage paberisalve fotopaberit ja seejärel vajutage sätte **Foto** valimiseks nuppu **Paberi tüüp**.



**Nõuanne** Juhtpaneeli kaudu paljundamisel saate koopiaid teha ainult täisformaadis või 10x15 cm fotopaberile. Mõnes muus formaadis paberile paljundamiseks kasutage tarkvaraprogrammi **HP Image Zone**.


Foto Mahuta lehele Alusta kopeerimist, värviline







- 1. Asetage paberisalve 10x15 cm sakkidega fotopaberit.
  - Märkus Ääristeta (servadeta) koopia tegemiseks peate kasutama sakkidega fotopaberit.
- Asetage originaalfoto klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all. Paigutage foto klaasile nii, et foto pikem külg oleks vastu klaasi eesäärt.
- 3. Vajutage nuppu **Suurus** ja valige **Mahuta lehele**.
- 4. Vajutage nuppu Paberi tüüp ja valige Foto.

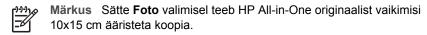

Vajutage nuppu Alusta kopeerimist, värviline.
 HP All-in-One teeb originaalfotost ääristeta koopia, nagu allpool näidatud.



#### Originaali suuruse muutmine selle mahutamiseks Lettervõi A4-paberile

Kui teie originaali kujutis või tekst täidab kogu lehe (ilma veeristeta), kasutage teksti või piltide soovimatu kärpimise vältimiseks lehe servadel originaali vähendamiseks funktsiooni **Mahuta lehele**.

Nõuanne Originaaliga samas formaadis koopia tegemiseks valige 100%.
Selle sätte puhul on koopia ja originaal ühesuurused.





**Nõuanne** Samuti võite sätte **Mahuta lehele** abil sobitada väikese foto täisformaadis lehe prinditavale alale. Et teha seda originaali proportsioone muutmata ja ääri kärpimata, võib HP All-in-One jätta paberi servadesse veidi tühja ruumi.



**Märkus** Kombainseadme HP All-in-One suurendusvõime on piiratud. Seade ei pruugi olla võimeline suurendama väga väikest originaali nii, et see täidaks kogu täisformaadis lehe.

Mahuta lehele Alusta kopeerimist, must-valge Alusta kopeerimist, värviline



- 1. Asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all.
- 2. Vajutage nuppu Suurus ja valige Mahuta lehele.
- Vajutage nuppu Alusta kopeerimist, must-valge või Alusta kopeerimist, värviline.

#### Paljundamise peatamine

Katkesta



→ Paljundamise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Katkesta**.

## 4 Printimine arvutist

Kombainseadet HP All-in-One saab kasutada koos kõigi printimist võimaldavate tarkvararakendustega. Sõltuvalt sellest, kas prindite Windowsi või Macintoshi opsüsteemiga arvutist, on juhised veidi erinevad.

Lisaks selles peatükis kirjeldatud prindivõimalustele saate printida ka keerukamaid töid, näiteks ääristeta trükiseid ja infolehti, ning kasutada tarkvararakenduses **HP Image Zone** prindiprojektide jaoks skannitud pilte. Lisateavet printimise eritööde või piltide printimise kohta rakendusest **HP Image Zone** leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).

#### Printimine tarkvararakendusest

Tarkvararakendus või HP ColorSmart-tehnoloogia määravad enamiku prindisätetest automaatselt. Sätteid on vaja käsitsi muuta ainult juhul, kui muudate prindikvaliteeti, prindite eripaberile või kilele või kasutate erifunktsioone.

#### Tarkvararakendusest printimine (Windows)

- 1. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Print (Prindi).
- 2. Valige printeriks HP All-in-One.
- 3. Kui teil on vaja sätteid muuta, klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid).



Märkus 1 Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

Märkus 2 Foto printimisel peate valima õige paberitüübi ja fotoväärinduse valikud.

- Valige oma prinditöö jaoks soovitud sätted, kasutades vahekaartidel Paper/ Quality (Paber/kvaliteet), Finishing (Viimistlus), Effects (Efektid), Basics (Põhisätted) ja Color (Värvid) saadaolevaid funktsioone.
- 5. Klõpsake dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks nuppu **OK**.
- 6. Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

#### Tarkvararakendusest printimine (Macintosh)

- Klõpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).
- 2. Määrake lehekülje atribuudid (nt paberi formaat, suund ja skaleerimisprotsent) ning klõpsake nuppu **OK**.
- Valige tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsk Print (Prindi).
- Muutke iga hüpikmenüüs sisalduva valiku all leiduvad prindisätted oma projektile sobivaks
- 5. Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

#### Kombainseadme HP All-in-One seadmine vaikeprinteriks

Võite seada kombainseadme HP All-in-One vaikeprinteriks, et saaksite seda kasutada suvalisest tarkvararakendusest. See tähendab, et HP All-in-One valitakse printeriloendis automaatselt, kui klõpsate tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).

#### Windows 9x või 2000

- Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start, valige käsk Settings (Sätted) ja klõpsake seejärel käsku Printers (Printerid).
- Paremklõpsake ikooni HP All-in-One ja klõpsake käsku Sea vaikeprinteriks (Set as default printer).

#### Windows XP

- 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start** ja seejärel käsku **Juhtpaneel**.
- Avage kaust Printerid ja faksid.
- 3. Paremklõpsake ikooni HP All-in-One ja klõpsake käsku **Sea vaikeprinteriks** (Set as default printer).

#### Macintosh

- Avage kausta Applications: Utilities (Rakendused: utiliidid) kaudu aken Print Center (Prindikeskus; v10.2.3 või uuem) või Printer Setup Utility (Printerihäälestuse utiliit; v10.3 või uuem).
- 2. Valige HP All-in-One.
- 3. Klõpsake nuppu Make Default (Muuda vaikesätteks).

#### Prinditöö peatamine

Kuigi printimise saab peatada nii kombainseadmest HP All-in-One kui ka arvutist, soovitab HP parima tulemuse saamiseks peatada prinditöö kombainseadmest HP All-in-One.

#### Katkesta



→ Vajutage juhtpaneelil nuppu **Katkesta**. Kui töö printimine ei katke, vajutage uuesti nuppu **Katkesta**.

## 5 Skannimisfunktsioonid

Kombainseadme HP All-in-One skannimisfunktsioonide abil saate teha järgmist:

- skannida artikli teksti oma tekstitöötlusprogrammi ja tsiteerida seda oma töös.
   OCR-tarkvara kasutamine on kunst, mille õppimine nõuab aega ja harjutamist.
   Lisateavet leiate OCR-tarkvara dokumentatsioonist:
- printida visiitkaarte ja brošüüre, skannides soovitud logo ja kasutades seda oma kirjastustarkvaras;
- saata sõpradele ja sugulastele fotosid, skannides oma lemmikfotod ja lisades need manusena meilisõnumile;
- luua oma maja või kontori fotovaramu või arhiivida väärtuslikud fotod elektroonses albumis.

Skannimisfunktsioonide kasutamiseks peavad HP All-in-One ja arvuti olema ühendatud ning sisse lülitatud. Kombainseadme HP All-in-One tarkvara peab olema enne skannimise alustamist arvutisse installitud ja töötama. Kontrollige, kas kombainseadme HP All-in-One tarkvara on Windowsi opsüsteemiga arvutis käivitatud. Selleks vaadake, kas ekraani all paremas ääres kella lähedal asuval olekualal on kuvatud seadme HP All-in-One ikoon. Macintoshi opsüsteemis töötab kombainseadme HP All-in-One tarkvara alati.



**Märkus** Kui sulete Windowsi olekualal HP ikooni, võib HP All-in-One kaotada mõned skannimisfunktsioonid ja ekraanil võidakse kuvada tõrketeade **No Connection** (Ühendus puudub). Sel juhul saate täisfunktsionaalsuse taastada kas arvuti taaskäivitamise või tarkvara **HP Image Zone** käivitamisega.

Arvuti kaudu skannimise ja skannimissätete reguleerimise, suuruse muutmise, pööramise, kärpimise ja teravustamise kohta saate teavet tarkvara elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).

#### Juhtpaneeli kaudu skannimine

Klaasile asetatud originaale saate skannida otse juhtpaneeli kaudu.



**Märkus** Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil arvutisse olema installitud kogu tarkvarapakett ning HP Digital Imaging Monitor peab töötama.

Skannimine



- 1. Asetage originaal klaasi vasakpoolsesse esinurka, ülemine pool all.
- 2. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Skannimine**.
- Klõpsake tarkvaras nuppu Done (Valmis) Finish (Lõpeta).
   HP All-in-One saadab skannitud dokumendi või pildi rakendusse HP Image Zone, mis avab ja kuvab kujutise automaatselt.

Rakenduses **HP Image Zone** on skannitud kujutise töötlemiseks hulgaliselt tööriistu. Heledust, teravust, värvitooni või küllastust reguleerides võite kujutise kvaliteeti parandada. Võite pilti ka kärpida, sirgestada ja pöörata või muuta selle suurust. Kui skannitud kujutis näeb välja nii, nagu soovite, võite selle avada mõnes muus rakenduses, saata e-postiga, salvestada failina või printida. Lisateavet rakenduse **HP Image Zone** kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).

#### Eelvaatepildi reguleerimine

Akna **HP Scan Pro** tööriistadega saate eelvaatepilti muuta. Kõik tehtud muudatused (nt heledus, pildi tüüp, eraldusvõime jne) kehtivad ainult aktiivse skannimisseansi puhul.

Tarkvara HP Scan Pro abil saate teha järgmist:

- valida ühe osa pildist;
- muuta pildi tüüpi ja kvaliteeti;
- muuta eraldusvõimet;
- pilti kärpida või sirgendada;
- reguleerida heledust või kontrastsust;
- reguleerida värvi või küllastust;
- muuta pilti teravamaks või udusemaks;
- pilti pöörata;
- muuta pildi suurust.

Lisateavet leiate elektroonilise spikri (HP Image Zone Help) peatükist HP Scan Pro.

Tarkvaraprogrammis **HP Image Zone** saate pilti veelgi muuta. Lisateavet rakenduse **HP Image Zone** töötlusriistade kohta leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).

#### Skannimise peatamine

Katkesta



→ Skannimise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Katkesta** või klõpsake tarkvaras **HP Image Zone** nuppu **Cancel** (Katkesta).

## 6 Tarkvara HP Instant Share kasutamine

HP Instant Share teeb fotode pere ja sõpradega jagamise lihtsaks. Valige arvutisse installitud tarkvararakenduses **HP Image Zone** jagamiseks üks või mitu fotot, valige sihtkoht ning saatke fotod seejärel teele. Saate fotosid koguni võrgualbumisse üles laadida või mõnele Interneti kaudu fotoviimistlusteenuse osutajale saata. Teenuste kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.

Tänu funktsioonile **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) saavad teie pereliikmed ja sõbrad oma postkasti fotod, mida nad saavad tõepoolest ka vaadata – pole ohtu, et allalaaditav fail oleks liiga mahukas või pilt avamiseks liiga suur. Teie pereliikmetele ja sõpradele saadetakse meilisõnum, mis sisaldab lisaks fotode pisipiltidele ka linki turvalisele veebilehele, kus saab fotosid hõlpsasti vaadata, edasi saata, printida ja salvestada.

#### Ülevaade

Funktsiooni HP Instant Share abil saate skannitud pildid või dokumendid oma kombainseadmest HP All-in-One valitud sihtkohtadesse saata. Sihtkohaks võib olla näiteks e-posti aadress, võrgualbum või mõni Interneti kaudu fotoviimistlusteenuste osutaja. Teenuste kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.



**Märkus** Pilte saab sõpradele või sugulastele saata ka võrku ühendatud HP All-in-One'i või fotoprinteri kaudu. Seadmesse saatmiseks peab teil olema HP Passporti kasutajatunnus ja parool. Vastuvõttev seade peab olema funktsiooni HP Instant Share kasutamiseks häälestatud ja registreeritud. Samuti peate teadma nime, mille adressaat on vastuvõtvale seadmele pannud.

Lisateavet piltide skannimise kohta vt Skannimisfunktsioonid

#### **Alustamine**

Et saaksite funktsiooni HP Instant Share oma kombainseadme HP All-in-One puhul kasutada, peavad täidetud olema järgmised tingimused:

- HP All-in-One on arvutiga ühendatud;
- Interneti-lairibaühendus arvutist, millega HP All-in-One on ühendatud;
- arvutisse peab olema installitud tarkvara HP Image Zone. Macintoshi kasutajatel on olemas funktsiooni HP Instant Share klientrakendus.

#### Piltide saatmine arvutist

Tarkvara **HP Image Zone** võimaldab teil valida ühe või mitu pilti ja neid töödelda, valida funktsiooni HP Instant Share abil mõne teenuse (nt **HP Instant Share E-mail**) ja oma pildid teele saata. Kindlasti saate piltide jagamiseks kasutada järgmisi võimalusi:

- HP Instant Share E-mail (saatmine e-posti aadressile);
- HP Instant Share E-mail (seadmesse saatmine);
- võrgualbumid;
- Interneti-fototeenused (kättesaadavus sõltub riigist/regioonist).



Märkus Lisateavet funktsiooni Instant Share ja tarkvara HP Image Zone või klientrakenduse HP Instant Share (Macintosh) kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist (HP Image Zone Help).

#### Piltide saatmine tarkvara HP Image Zone kaudu (Windows)

- 1. Topeltklõpsake töölaual ikooni HP Image Zone.
- 2. Valige soovitud pildid kaustadest, kuhu olete need salvestanud.



**Märkus** Soovitud tulemuse saavutamiseks töödelge kujutisi tarkvara **HP Image Zone** pilditöötlusriistadega. Lisateavet piltide valimise ja pilditöötlusriistade kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).

- 3. Klõpsake vahekaarti **HP Instant Share**.
- Klõpsake vahekaardi HP Instant Share jaotises Services (Teenused) selle teenuse linki või ikooni, mille kaudu soovite skannitud pildi saata.
- 5. Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - saata meilisõnumi pisipiltidega oma fotodest, mida saab Interneti kaudu vaadata, printida ja salvestada;
  - avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu Address Book (Aadressiraamat), registreerige end funktsiooni HP Instant Share kasutajaks ja looge HP Passporti konto;
  - saata meilisõnumi mitmele adressaadile. Klõpsake vastavat linki;
  - saata pildikogu sõbra või sugulase võrku ühendatud seadmesse. Sisestage adressaadi poolt seadmele antud nimi väljale E-mail address (E-posti aadress) ja selle järele tekst @send.hp.com. Teil palutakse funktsiooni HP Instant Share sisse logida. Selleks vajate oma HP Passporti kasutajatunnust (userid) ja parooli (password).



Märkus Kui te pole varem funktsiooni HP Instant Share kontot häälestanud, klõpsake kuval **Sign in with HP Passport** (Sisselogimine HP Passportiga) linki **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot).

#### Piltide saatmine klientrakenduse tarkvara HP Instant Share kaudu (Macintosh)

- Valige dokis ikoon HP Image Zone.
   Töölaual avatakse rakendus HP Image Zone.
- Klõpsake rakenduse HP Image Zone akna ülaosas asuvat nuppu Services (Teenused).
  - Akna **HP Image Zone** allservas kuvatakse rakenduste loend.
- Valige akna HP Image Zone allservas kuvatud rakendusteloendist HP Instant Share.
  - Avatakse klientrakenduse tarkvara HP Instant Share.
- Aknasse pildi lisamiseks klõpsake nuppu +, pildi eemaldamiseks nuppu -.
- Veenduge, et pildid, mida soovite laiali saata, oleksid aknas HP Instant Share kuvatud.
- 6. Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ning järgige kuvatavaid juhiseid.
- Valige funktsiooni HP Instant Share teenusteloendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saata, ja järgige kuvatavaid juhiseid.

- Teenuse HP Instant Share E-mail (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - saata meilisõnumi pisipiltidega oma fotodest, mida saab Interneti kaudu vaadata, printida ja salvestada;
  - avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu Address Book (Aadressiraamat), registreerige end funktsiooni HP Instant Share kasutajaks ja looge HP Passporti konto;
  - saata meilisõnumi mitmele adressaadile. Klõpsake vastavat linki;
  - saata pildikogu sõbra või sugulase võrku ühendatud seadmesse. Sisestage adressaadi poolt seadmele antud nimi väljale E-mail address (E-posti aadress) ja selle järele tekst @send.hp.com. Teil palutakse funktsiooni HP Instant Share sisse logida. Selleks vajate oma HP Passporti kasutajatunnust (userid) ja parooli (password).



**Märkus** Kui te pole varem funktsiooni HP Instant Share kontot häälestanud, klõpsake kuval **Sign in with HP Passport** (Sisselogimine HP Passportiga) linki **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot).

## 7 Kulumaterjalide tellimine

HP veebisaidilt saate tellida soovitatavat tüüpi HP pabereid ja tindikassette.

- Paberi, kilede või muude prindikandjate tellimine
- Tindikassettide tellimine
- Muude tarvikute tellimine

#### Paberi, kilede või muude prindikandjate tellimine

Selleks, et tellida paberit HP Premium Paper (HP kvaliteetpaber), fotopaberit HP Premium Plus Photo Paper (HP kvaliteetne fotopaber) või kilet HP Premium Inkjet Transparency Film (HP kvaliteetne tindiprinterikile), külastage HP veebisaiti www.hp.com. Vastava viiba kuvamisel valige oma riik/regioon, järgige soovitud toote valimiseks kuvatavaid viipasid ning klõpsake siis ühte lehel leiduvatest ostmislinkidest.

#### Tindikassettide tellimine

Tindikassettide tellimisnumbrid on erinevates riikides/regioonides erinevad. Kui selles juhendis toodud kordustellimisnumbrid ei vasta teie kombainseadmesse HP All-in-One praegu paigaldatud tindikassettide numbritele, tellige uued tindikassetid samade numbritega, mis on praegu teie seadmesse paigaldatud kassettidel. Kombainseadmes HP All-in-One saate kasutada järgmisi tindikassette.

Tindikassetid	HP korduvtellimuse number
HP must tindikassett	nr 21, must tindikassett
HP kolmevärviline tindikassett	nr 22 , värviline tindikassett

Oma kombainseadme toetatavate tindikassettide tellimisnumbrite leidmiseks tehke järgmist.

- Windowsi kasutajad: klõpsake aknas HP Solution Center
   (HP Lahendusekeskus) või HP Image Zone käsku Settings (Sätted), valige Print
   Settings (Prindisätted) ning klõpsake siis käsku Printer Toolbox (Printeri
   tööriistakast). Klõpsake vahekaarti Estimated Ink Levels (Hinnangulised
   tinditasemed) ning seejärel linki Print Cartridge Ordering Information
   (Tindikassettide tellimisteave).
- Macintoshi kasutajad: valige aknas HP Image Zone käsk Settings (Sätted),
   Maintain Printer (Hoolda printerit) ning oma HP All-in-One ja klõpsake siis nuppu
   Utilities (Utiliidid). Valige hüpikmenüüst Supplies (Tarvikud).

Võite ka pöörduda kohaliku HP edasimüüja poole või minna veebisaidile www.hp.com/support, et veenduda, et teil on oma riigi/regiooni jaoks õiged tindikassettide tellimisnumbrid.

#### Muude tarvikute tellimine

Muude tarvikute, näiteks kombainseadme HP All-in-One tarkvara, trükitud kasutusjuhendi, installijuhendi või kliendi vahetatavate osade tellimiseks helistage teile sobivaimal alltoodud numbril:

- USA-s või Kanadas helistage numbril 1-800-474-6836 (1-800-HP invent);
- Euroopas helistage numbril +49 180 5 290220 (Saksamaa) või +44 870 606 9081 (Ühendkuningriik).

Seadme HP All-in-One tarkvara tellimiseks teistes riikides/regioonides helistage oma riigi/regiooni numbril. Allpool toodud numbrid on ajakohased selle kasutusjuhendi trükkimise ajal. Kehtivate tellimisnumbrite nimekirja leiate veebisaidil www.hp.com. Vastava viiba kuvamisel valige oma riik/regioon ja klõpsake siis telefonitsi pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontaktteave).

Riik/regioon	Telefoninumber tellimiseks
Aasia Vaikse ookeani piirkond (välja arvatud Jaapan)	65 272 5300
Austraalia	131047
Euroopa	+49 180 5 290220 (Saksamaa) +44 870 606 9081 (Ühendkuningriik)
Uus-Meremaa	0800 441 147
Lõuna-Aafrika	+27 (0)11 8061030
USA ja Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

## 8 Kombainseadme HP All-in-One hooldamine

HP All-in-One vajab vähe hooldust. Aeg-ajalt tuleb puhastada klaasi ja kaanealust katet, et eemaldada tolm ning tagada koopiate ja skannitud kujutiste selgus. Samuti võib aeg-ajalt osutuda vajalikuks välja vahetada või puhastada tindikassette ning neid joondada. See peatükk sisaldab juhiseid kombainseadme HP All-in-One heas töökorras hoidmiseks. Neid lihtsaid hooldustoiminguid teostage vastavalt vajadusele.

#### Kombainseadme HP All-in-One puhastamine

Klaasil või kaanealusel kattel olevad sõrmejäljed, mustus, juuksekarvad ja muu prügi aeglustavad seadme tööd ning mõjutavad erifunktsioonide (nt funktsiooni **Mahuta lehele**) teostamise täpsust. Et tagada koopiate ja skannitud kujutiste selgus, tuleb aeg-ajalt puhastada klaasi ja kaanealust katet. Aeg-ajalt tuleks tolmu pühkida ka kombainseadme HP All-in-One korpuse välispindadelt.

#### Klaasi puhastamine

- 1. Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke skanneri kaas üles.
- Puhastage klaasi pehme riide või käsnaga, mida on veidi niisutatud mitteabrasiivse klaasipuhastusvahendiga.



Ettevaatust! Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni või süsiniktetrakloriidi, kuna need võivad klaasi kahjustada. Ärge kandke ega pihustage vedelikku otse klaasile. Vedelik võib klaasi alla valguda ja seadet kahjustada.

3. Plekkide tekkimise vältimiseks kuivatage klaas seemisnaha või svammiga.

#### Kaanealuse katte puhastamine

- 1. Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke skanneri kaas üles.
- Puhastage klaas ettevaatlikult pehme seebi ja sooja veega kergelt niisutatud pehme riide või svammiga. Ärge hõõruge klaasi.
- 3. Kuivatage kaanealust katet seemisnaha või pehme riidega.



Hoiatus Ärge kasutage paberrätikuid, sest need võivad kaanealust katet kriimustada

4. Kui on vaja veel puhastada, siis korrake eeltoodud toiminguid isopropüülalkoholiga. Alkoholijääkide eemaldamiseks pühkige katet hoolikalt niiske lapiga.



Hoiatus Olge ettevaatlik, et alkoholi ei satuks klaasile ega kombainseadme HP All-in-One värvitud pindadele, sest see võib seadet kahjustada.

#### Välispindade puhastamine

Korpusele kogunenud tolm ja plekid eemaldage pehme riide või kergelt niisutatud käsnaga. Kombainseadme HP All-in-One sisemus ei vaja puhastamist. Vältige vedelike sattumist kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelile ja sisemusse.



**Hoiatus** Kombainseadme HP All-in-One värvitud pindade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage juhtpaneeli, seadme kaane ega muude värvitud osade puhastamiseks alkoholi ega alkoholipõhiseid puhastusvahendeid.

#### Kontrollige, et tindi kogus vastaks ettenähtud tasemele.

Tindikasseti väljavahetamiseni jäänud aega võib hõlpsasti hinnata tinditasemete kontrollimisega. Tinditase näitab tindikassetti alles jäänud tindi ligikaudset hulka.



**N**ouanne Samuti võite printida käivitustesti aruande, et näha, kas tindikassetid vajavad väljavahetamist. Lisateavet vt Enesetesti aruande printimine.

### Tinditasemete kontrollimine programmis HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) (Windows)

- Klőpsake programmis HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) käsku Settings (Sätted), valige Print Settings (Prindisätted) ning seejärel klőpsake käsku Printer Toolbox (Printeri tööriistakast).
- Klõpsake vahekaarti Estimated Ink Level (Hinnanguline tinditase). Kuvatakse tindikassettide hinnangulised tinditasemed.

#### Tinditasemete kontrollimine programmis HP Image Zone (Macintosh)

- Valige aknas HP Image Zone käsk Settings (Sätted) ja seejärel klõpsake käsku Maintain Printer (Hoolda printerit).
- Dialoogiboksi Select Printer (Printeri valimine) kuvamisel valige oma HP All-in-One ning klõpsake siis nuppu Utilities (Utiliidid).
- Valige hüpikmenüüst käsk Ink Level (Tindi tase).
   Kuvatakse tindikassettide hinnangulised tinditasemed.

#### **Enesetesti aruande printimine**

Kui printimisel esineb probleeme, siis printige enne tindikassettide väljavahetamist käivitustesti ehk enesetesti aruanne.

- 1. Asetage söötesalve täisformaadis kasutamata valge paber.
- Vajutage nuppu Katkesta ja hoidke seda all. Seejärel vajutage nuppu Alusta kopeerimist, värviline.



- Kontrollige, kas testimustrid moodustavad täieliku võrgustiku ning kas tumedad värvilised jooned on terviklikud.
  - Kui mustris on mitu ebaühtlast joont, võib see viidata pihustiprobleemile. Võimalik, et tindikassette tuleb puhastada. Lisateavet vt Tindikassettide puhastamine.
  - Kui must joon puudub, on tuhm, triibuline või sellel esineb jooni, võib see tähendada probleemi parempoolses pesas asuva musta tindikassetiga.
  - Kui mõni värvilistest joontest puudub, on tuhm, triibuline või sellel esineb jooni, võib see tähendada probleemi vasakpoolses pesas asuva kolmevärvilise tindikassetiga.

Triibud võivad viidata ummistunud pihustitele või määrdunud kontaktidele. Võimalik, et tindikassette tuleb puhastada. Lisateavet vt Tindikassettide puhastamine. Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi.



Märkus Printimisproovide, värvijoonte ja värviplokkide näiteid normaalsete ning tõrgetega tindikassettide puhul leiate tarkvara elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**).


#### Töö tindikassettidega

Kombainseadme HP All-in-One parima prindikvaliteedi tagamiseks peate aeg-ajalt läbi viima mõne lihtsa hooldusprotseduuri. Samuti on vaja kontrollida tindikassette, kui tuli **Kontrollige tindikassetti** põleb.

#### Tindikassettide vahetamine

Kui tindikassett hakkab tühjenema, vahetage kassett välja. Enne tühja tindikasseti eemaldamist hankige endale aegsasti uus tindikassett. Tindikassetid tuleks välja vahetada ka juhul, kui prinditav tekst on luitunud või prindikvaliteedis ilmnevad muud tindikassettidest põhjustatud probleemid. Teavet tinditasemete kontrollimiseks rakenduse **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) või **HP Image Zone** kaudu vt Kontrollige, et tindi kogus vastaks ettenähtud tasemele..

Kõigi kombainseadme HP All-in-One toetatavate tindikassettide tellimisnumbreid vt Tindikassettide tellimine. Kombainseadme HP All-in-One jaoks tindikassettide tellimiseks minge veebisaidile www.hp.com.

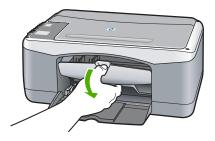




- 1 Kolmevärvilise tindikasseti pesa
- 2 Musta tindikasseti pesa

- Veenduge, et HP All-in-One oleks sisse lülitatud ja sellesse oleks asetatud paberit.
  - Hoiatus HP All-in-One peab olema sisse lülitatud, kui tõmbate printimiskelgu juurdepääsuluuki vahetatavate tindikassettide vabastamiseks alla. Kui tindikassetid pole eemaldamise ajal kindlalt keskele dokitud, võib see kombainseadet HP All-in-One kahjustada.
- Avage printimiskelgu juurdepääsuluuk.
- ☐ Suruge tindikassetti ettevaatlikult alla, et see vabastada, ja tõmmake kassetti enda poole.

Märkus HP tindiprinteritarvete ümbertöötamisprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) toimib mitmes riigis/ regioonis. Selle kaudu saate kasutatud tindikassetid tasuta ümbertöötamiseks anda. Lisateavet leiate järgmisel veebisaidil:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/inkjet.html

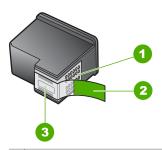

☐ Võtke uus kassett ettevaatlikult pakendist välja. Hoidke kassetti ainult mustast plastosast ja eemaldage kleeplint roosast sakist tõmmates.

Hoiatus Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puudutamine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.

- 1 Hoiatus Ärge puudutage vasevärvi kontakte.
- Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
- 3 Hoiatus Ärge puudutage lindialuseid tindipihusteid.





- Libistage uus tindikassett väikese nurga all tühja pessa. Vajutage tindikassetti pöidlaga ettepoole, kuni see klõpsatusega ettenähtud kohale lukustub.
- □ Sulgege printimiskelgu juurdepääsuluuk.

Prinditakse joondusleht.

Asetage joondusleht klaasi vasakpoolsesse esinurka, lehe ülemine serv vasakul, ja vajutage nuppu Skannimine.



Märkus Kui eemaldate ja panete tagasi sama tindikasseti, siis HP All-in-One ei joonda tindikassette.

#### Tindikassettide joondamine

HP All-in-One joondab tindikassetid iga kord, kui paigaldate või vahetate tindikasseti välja. Tindikassette võite alati joondada ka arvutis oleva tarkvara **HP Image Zone** kaudu. Tindikassettide joondamine tagab kvaliteetse printimise.



Märkus Kui eemaldate ja panete tagasi sama tindikasseti, siis HP All-in-One ei joonda tindikassette. HP All-in-One jätab tindikasseti joondusväärtused meelde, et te ei peaks tindikassette uuesti joondama.

Kui paberisalves on tindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage paberisalve kasutamata valge tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla tindikasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile: www.hp.com/support. Vastava viiba kuvamisel valige oma riik/regioon ja klõpsake siis telefonitsi pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontaktteave).

Skannimine

(jätkub)



- Kontrollige, et paberisalves oleks Letter- või A4-formaadis kasutamata valget paberit. HP All-in-One prindib tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe.
- Asetage tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-leht seadme klaasi vasakpoolsesse esinurka, lehe ülemine serv vasakul.
- Vajutage nuppu Skannimine.
   HP All-in-One joondab tindikassetid. Eemaldage või utiliseerige tindikasseti joondamise kontroll-leht

### Tindikassettide puhastamine

Kasutage seda tarkvararakenduse **HP Image Zone** funktsiooni juhul, kui käivitustesti ehk enesetesti aruanne näitab prinditud värvilistel joontel triipe või valgeid kriipse. Ärge puhastage tindikassette, kui see pole vajalik. Kasseti puhastamine raiskab tinti ja lühendab tindikassettide eluiga.

Kui paljundus- või printimiskvaliteet pole pärast tindikassettide puhastamist ikkagi vastuvõetav, siis proovige enne vastava tindikasseti väljavahetamist puhastada selle kontakte. Lisateavet tindikasseti kontaktide puhastamise kohta vt Tindikassettide kontaktide või tindipihustite ümbruse puhastamine. Teavet tindikassettide väljavahetamise kohta vt Tindikassettide vahetamine.

#### Tindikassettide kontaktide või tindipihustite ümbruse puhastamine

Kui tuli **Kontrollige tindikassetti** jääb põlema ka pärast tindikasseti puhastamist, eemaldamist ja tagasipanekut, siis peaksite puhastama ka tindikasseti kontakte.

Kui prinditud lehtedel on näha tinditriipe ja plekke, võib tindikassetil olla prügi. Prügi eemaldamiseks võite puhastada pihustite ümbrust.

Veenduge, et teil on olemas järgmised vahendid:

- kuivad vahtkummist tampoonid, ebemevaba riie või muu pehme materjal, mis ei lagune ega iäta kiudusid:
- destilleeritud, filtreeritud või pudelisse villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saasteaineid, mis võivad tindikassette kahjustada).



**Hoiatus** Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puudutamine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.

- 1. Lülitage HP All-in-One sisse ja avage printimiskelgu juurdepääsuluuk.
- Kui printimiskelk on keskele liikunud, eemaldage toitejuhe kombainseadme HP All-in-One tagant.
- 3. Eemaldage tindikassett.




**Hoiatus** Ärge eemaldage mõlemat tindikassetti korraga. Eemaldage ja puhastage tindikassetid ükshaaval, et tint ei kuivaks pihustites. Ärge jätke tindikassetti kombainseadmest HP All-in-One välja kauemaks kui 30 minutiks.

- 4. Kastke puhas vahtkummist tampoon destilleeritud vette ja pigistage sellest liigne vesi välja.
- 5. Hoidke tindikassetti külgedest või asetage see paberile nii, et tindipihustid jääksid ülespoole.
- Puhastage ainult vasevärvi kontaktid või tindipihusteid ümbritsev ala (vt joonist).



1	Vasevärvi kontaktid		
2	Tindipihustid (mitte puhastada)		

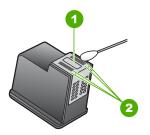

1	Pihustiplaat (mitte puhastada)		
2	Tindipihusteid ümbritsev pind ja ääred		

- Lükake tindikassett tagasi oma pessa. Vajutage tindikassetti ettepoole, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub.
- 8. Vajadusel korrake toimingut teise tindikassetiga.
- Sulgege printimiskelgu juurdepääsuluuk ja ühendage toitejuhe uuesti kombainseadmega HP All-in-One.

# 9 Tõrkeotsingu teave

See peatükk sisaldab kombainseadme HP All-in-One põhilist tõrkeotsinguteavet. Lisateavet tõrkeotsingu kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

Paljud probleemid on põhjustatud sellest, et HP All-in-One ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne kombainseadme HP All-in-One tarkvara installimist arvutisse. Selle probleemi lahendamiseks peate tegema järgmist:

- lahutama USB-kaabli arvutist;
- 2. desinstallima tarkvara (kui olete selle juba installinud);
- Taaskäivitage arvuti.
- kombainseadme HP All-in-One välja lülitama, minut aega ootama ja seadme siis uuesti käivitama:
- kombainseadme HP All-in-One tarkvara uuesti installima. Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installikuval palutakse seda teha.

Lisateavet tarkvara desinstallimise ja reinstallimise kohta leiate peatükis Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine.

## Enne HP klienditoele helistamist

Kui teil on probleem, tehke järgmist.

- 1. Lugege kombainseadme HP All-in-One dokumentatsiooni.
  - Installijuhend: installijuhendis selgitatakse, kuidas kombainseadet HP All-in-One häälestada.
  - Kasutusjuhend: kasutusjuhend on trükis, mida te praegu loete.
  - HP Image Zone Help (spikker): elektrooniline spikker (HP Image Zone Help) kirjeldab kombainseadme HP All-in-One kasutamist koos arvutiga ning sisaldab tõrkeotsinguteavet, mida kasutusjuhendis pole.
  - Seletusfail Readme: seletusfail (Readme) sisaldab teavet võimalike installiprobleemide kohta. Lisateavet vt Seletusfaili (Readme) vaatamine.
- Kui teil ei õnnestu probleemi dokumentatsiooni abil lahendada, leiate veebisaidilt www.hp.com/support järgmist teavet (saadavus sõltub tootest, riigist/regioonist ja keelest):
  - tugiteabelehed võrgus;
  - tarkvaravärskenduste kontrollimise võimalus;
  - võimalus saata HP-le meilisõnum, et oma küsimustele vastust saada;
  - võimalus pöörduda jututoa kaudu otse mõne HP tehniku poole.
- Pöörduge oma kohalikku toote ostukohta.
- Kui probleemi ei õnnestu elektroonilise spikri või HP veebisaitide abil lahendada, pöörduge HP klienditoe poole. Lisateavet vt HP klienditugi.

# Seletusfaili (Readme) vaatamine

Seletusfailist (Readme) saate lisateavet võimalike installimisprobleemide kohta.

- Klőpsake Windowsis nuppu Start. Valige käsk Programs (Programmid) vői XP puhul Köik programmid (All Programs), käsk Hewlett-Packard ja käsk HP PSC
   1400 All-in-One-series ning klőpsake käsku View the Readme File (Kuva seletusfail).
- Mac OS X puhul topeltklõpsake seletusfaili (Readme) avamiseks kombainseadme HP All-in-One tarkvara CD-ROM-i peakaustas asuvat ikooni.

# Tõrkeotsing häälestamisel


See lõik sisaldab installi- ja konfiguratsioonitõrkeotsingu näpunäiteid kõige levinumate tarkvarainstalli ja riistvarapaigaldusega seotud probleemide puhul.

### Tõrkeotsing riistvara häälestamisel

Selle lõigu abil saate lahendada kombainseadme HP All-in-One paigaldamisel ja häälestamisel tekkida võivaid probleeme.

#### Kombainseadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada

**Lahendus** Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt ühendatud, ja oodake mõni hetk, et HP All-in-One saaks tööle hakata. Kui HP All-in-One on ühendatud lülitiga pikendusjuhtmega, siis veenduge, et pikendusjuhe oleks sisse lülitatud.

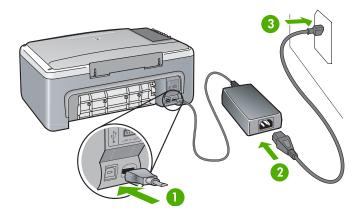

#### USB-kaabel pole ühendatud

Lahendus Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha. USB-kaabli ühendamine enne ettenähtud aega võib põhjustada tõrkeid. Ühendage USB-kaabli üks ots arvuti vastavasse liidesesse ja teine ots seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse porti. USB-kaabli võite ühendada suvalisse arvuti USB-porti (kuid mitte klaviatuuri ega lisaseadmete USB-porti).


### Juhtpaneeli tuli või teade teavitab tindikassettide või joondamise probleemidest

Põhjus Paberisalve on asetatud vale tüüpi paber.

**Lahendus** Joondamise õnnestumiseks peab paber olema kasutamata ja valge. Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla tindikasseti vastavas anduris. Pöörduge veebisaidi www.hp.com/support kaudu HP klienditoe poole. Tehnilise toe poole pöördumise kohta teabe saamiseks klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontaktteave).

**Põhjus** Tindikassettide kaitsekile on eemaldamata.

**Lahendus** Eemaldage kleeplint ettevaatlikult, tõmmates roosast sakist. Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte.

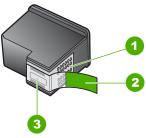





1	Vasevärvi kontaktid
2	Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleeplindi all olevad tindipihustid

Asetage tindikassetid uuesti oma kohale ja veenduge, et need oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.

**Põhjus** Tindikasseti kontaktid ei puuduta printimiskelgu kontakte.

**Lahendus** Eemaldage ja paigaldage tindikassetid uuesti. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ja kohale lukustatud.


Põhjus Tindikassett või andur on vigane.

**Lahendus** Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile www.hp.com/support. Tehnilise toe poole pöördumise kohta teabe saamiseks klõpsake nuppu **Contact HP** (HP kontaktteave).

### HP All-in-One ei prindi

Lahendus Proovige järgmist:

- Kontrollige kombainseadme HP All-in-One ja arvuti vahelist ühendust.
  - Veenduge, et USB-kaabel oleks kindlalt ühendatud nii kombainseadmega HP All-in-One kui ka arvutiga. Lülitage HP All-in-One välja ja uuesti sisse.
  - Lülitage HP All-in-One väljä. Oodake minut aega. Taaskäivitage arvuti ja lülitage HP All-in-One uuesti sisse.
  - Kontrollige, et USB-kaabel poleks üle 3 meetri pikk, ja veenduge, et see koos muude seadmetega töötab. Vajadusel vahetage kaabel välja.

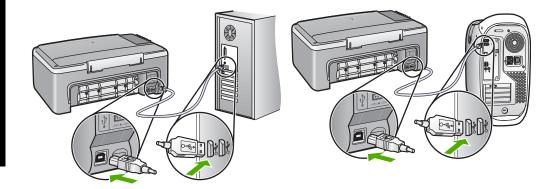

- Kontrollige prindijärjekorda (Start, Settings (Sätted), Printers and Faxes (Printerid ja faksid)), ja veenduge, et printeril poleks mõne dokumendiga seoses tõrget ning et printer poleks võrguühenduseta režiimis ega seisatud. Lisateavet leiate Windowsi spikri- ja tugikeskusest.
- Kontrollige USB-kaablit. Ühendage see prooviks mõne teise seadmega, et näha, kas seade töötab selle kaabliga. Kui ilmneb probleeme, tuleb USB-kaabel arvatavasti välja vahetada.
- Kontrollige muid printereid või skannereid. Võimalik, et peate vanemad seadmed oma arvuti küliest lahutama.
- Vajadusel desinstallige tarkvara HP Image Zone ja installige see uuesti. Lisateavet tarkvara desinstallimise kohta leiate peatükis Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine.

Lisateavet kombainseadme HP All-in-One häälestamise ja arvutiga ühendamise kohta leiate seadme HP All-in-One installijuhendist.

### Tõrketuli või teade teavitab paberiummistusest või printimiskelgu blokeerumisest

**Põhjus** Kui tõrketuled osutavad paberiummistusele või printimiskelgu kinnikiilumisele, võib kombainseadme HP All-in-One sisemuses olla pakkematerjalide jääke.

**Lahendus** Tõmmake printimiskelgu juurdepääsuluuk tindikassettide nägemiseks alla ja eemaldage kõik seadmesse sattunud pakkematerjalid, lindid või muud võõrkehad. Lülitage HP All-in-One välja, oodake üks minut ja vajutage siis nuppu **Sisse/jätka**, et HP All-in-One uuesti sisse lülitada.

#### Tõrkeotsing tarkvara installimisel

Kui installi ajal ilmneb mõni tarkvaraprobleem, otsige võimalikke lahendusi järgmiste teemade seast. Kui installi ajal ilmneb riistvaraprobleem, vt Tõrkeotsing riistvara häälestamisel. Kombainseadme HP All-in-One tarkvara tavainstalli käigus leiavad aset järgmised toimingud:

- kombainseadme HP All-in-One CD-ROM k\u00e4ivitub automaatselt:
- tarkvara installitakse;
- failid kopeeritakse kõvakettale;
- teil palutakse HP All-in-One arvutiga ühendada;
- installiviisardi aknas kuvatakse roheline "OK" ja märkeikoon;
- teil palutakse arvuti taaskäivitada;
- käivitub registreerimisprotsess.

Kui mõnda eelloetletuist ei juhtunud, võib installiga olla probleeme. Installimise kontrollimiseks Windowsiga arvutis tehke järgmist:

 Käivitage HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) ja kontrollige, kas kuvatakse järgmised ikoonid: Scan Picture (Skanni pilt), Scan Document (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**. Kui ikoone ei kuvata kohe, peaksite paar minutit ootama, et HP All-in-One saaks teie arvutiga ühenduse luua. Kui probleem ei lahene, vt Mõni ikoon puudub programmis HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) või HP Image Zone.

- Avage dialoogiboks Printers (Printerid) ja vaadake, kas see sisaldab seadet HP All-in-One.
- Otsige Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuvalt olekualalt kombainseadme HP All-in-One ikooni. See näitab, et HP All-in-One on kasutusvalmis.

#### Kui sisestada CD-ROM arvuti CD-seadmesse, ei juhtu midagi

**Lahendus** Topeltklõpsake ikooni **My Computer** (Minu arvuti), ikooni **CD-ROM** ja seejärel faili **setup.exe**.

#### Kuvatakse süsteemi miinimumnõuete kontrolli aken

**Lahendus** Enne tarkvara installimist klõpsake nuppu **Details** (Üksikasjad) ja lahendage probleem.

#### USB-liidese ühendamise viibal kuvatakse punane X

**Lahendus** Üldjuhul kuvatakse roheline märkeikoon, mis viitab isehäälestuva seadme installi õnnestumisele. Punane X näitab, et isehäälestumine nurjus.

Tehke järgmist:

- Veenduge, et juhtpaneeli kate oleks kindlalt kinnitatud. Lahutage HP All-in-One arvutist ja ühendage seejärel uuesti arvutiga.
- 2. Veenduge, et USB-kaabel ja toitejuhe oleksid ühendatud.
  - Ärge kinnitage USB-kaablit klaviatuuri ega vooluvõrku ühendamata jaoturi külge.
  - Veenduge, et USB-kaabel oleks 3 meetri pikkune või lühem.
  - Kui teie arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, tuleb teil võib-olla teised seadmed installimise ajaks eemaldada.
- 3. Jätkake installimist ja vastava viiba ilmumisel taaskäivitage arvuti.
- Seejärel avage HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) ja kontrollige, kas põhikomponendid (Scan Picture (Skanni pilt), Scan Document (Skanni dokument) ja HP Image Zone) on olemas.
- Kui neid põhikomponente ei kuvata, eemaldage tarkvara ja installige see siis uuesti.
   Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine.

#### Kuvati teade tundmatu tõrke kohta

**Lahendus** Proovige installimist jätkata. Kui see ei õnnestu, peatage installimine ja käivitage see uuesti ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Tõrke ilmnemisel peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine.

# Mõni ikoon puudub programmis HP Solution Center (HP Lahendusekeskus) või HP Image Zone

Kui neid nuppe või ikoone (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**) ei kuvata, ei pruugi teie install olla lõpule viidud.

**Lahendus** Kui installimine on mittetäielik, võib teil olla tarvis tarkvara desinstallida ning seejärel uuesti installida. Ärge kustutage kombainseadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma arvuti kõvakettalt. Eemaldage programmifailid õigesti. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine.

#### Olekualal ei kuvata ikooni Digital Imaging Monitor

**Lahendus** Kui olekualal ei kuvata ikooni Digital Imaging Monitor (Digitaalpildindusmonitor), käivitage **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) ja

kontrollige, kas põhikomponendid (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**) on kuvatud. Lisateavet leiate tarkvara elektroonilise spikri (**HP Image Zone Help**) peatükis **Use the HP Solution Center** (HP Solution Centeri kasutamine).



#### Tarkvara desinstallimine ja reinstallimine

Kui installimine on mittetäielik või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne, kui seda tarkvara installimiskuval paluti, tuleb teil võib-olla tarkvara desinstallida ning seejärel uuesti installida. Ärge kustutage kombainseadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma arvuti kõvakettalt. Eemaldage programmifailid õigesti, järgides siintoodud juhiseid.

Reinstalliks võib nii Windowsi kui ka Macintoshiga arvutis kuluda 20 kuni 40 minutit.

### Desinstallimine Windowsiga arvutist, eelistatud viis

- Eemaldage HP All-in-One arvuti küljest. Ärge ühendage kombainseadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.
- Klõpsake nuppu Start, käsku Start Programs (Käivita programmid) või XP puhul käsku Kõik programmid (All Programs), käsku Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One-series ja Uninstall software (Desinstalli tarkvara) ning järgige juhiseid.
- 3. Kui küsitakse ühiskasutatavate failide eemaldamise kohta, klõpsake nuppu No (Ei).
- 4. Taaskäivitage arvuti.
- Tarkvara reinstalliks sisestage kombainseadme HP All-in-One CD-ROM ja järgige installijuhendis toodud juhiseid.
- Pärast tarkvara installimist ühendage HP All-in-One oma arvutiga ja vajutage nuppu Sisse/ jätka. Kõigi isehäälestustoimingute lõpulejõudmiseks võib kuluda mitu minutit.

Kui tarkvarainstall on lõpule jõudnud, kuvatakse Windowsi olekualal ikoon Status Monitor (Olekumonitor).

Tarkvara installimise õigsuse kontrollimiseks topeltklõpsake töölaual ikooni **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus). Kui rakenduse **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) aknas kuvatakse põhiikoonid (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**), on tarkvara õigesti installitud.

#### Desinstallimine Windowsiga arvutist (alternatiivne viis)

- Käivitage CD-ROM-ilt uuesti seadme HP PSC 1400 All-in-One-series tarkvara installiprogramm.
- 2. Valige Uninstall (Desinstalli) ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Eemaldage HP All-in-One arvuti küljest. Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage kombainseadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.
- 4. Taaskäivitage arvuti.
- 5. Käivitage uuesti kombainseadme HP PSC 1400 All-in-One-series tarkvara installiprogramm.
- 6. Käivitage funktsioon Reinstall.
- Järgige ekraanil kuvatavaid ning kombainseadme HP All-in-One installijuhendis leiduvaid juhiseid.

#### Desinstallimine Macintoshiga arvutist

- 1. Eemaldage HP All-in-One Macintoshi küljest.
- Topeltklöpsake kausta Applications: HP All-in-One Software (Rakendused: HP All-in-One'i tarkvara).
- 3. Topeltklõpsake ikooni **HP Uninstaller** (HP desinstaller).

- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4. Pärast tarkvara desinstallimist eemaldage HP All-in-One arvutist ning seejärel taaskäivitage oma arvuti. Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage kombainseadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.
- 5. Asetage kombainseadme HP All-in-One CD-ROM arvuti CD-seadmesse.
- 6. Avage töölaual CD-ROM ning seejärel topeltklõpsake ikooni HP All-in-One Installer.
- Järgige ekraanil kuvatavaid ning kombainseadme HP All-in-One installijuhendis leiduvaid juhiseid.

# Tööfunktsioonide tõrkeotsing

Elektroonilise spikri (**HP Image Zone Help**) tõrkeotsingu peatükk **1400 series Troubleshooting** sisaldab tõrkeotsingu näpunäiteid kombainseadme HP All-in-One levinumate probleemide lahendamiseks.

Tőrkeotsinguteabe avamiseks Windowsiga arvutist avage **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus), klőpsake nuppu **Help** (Spikker) ja valige teema **Troubleshooting and Support** (Tőrkeotsing ja tugi). Tőrkeotsing on saadaval ka mõnes tőrketeateaknas kuvatava nupu Help (Spikker) kaudu.

Tőrkeotsinguteabele juurdepääsuks operatsioonisüsteemis Macintosh OS X klőpsake dokis ikooni **HP Image Zone**, valige menüüribalt **Help** (Spikker), valige menüüs **Help** (Spikker) käsk **HP Image Zone Help** ning seejärel valige Help Vieweris **1400 series Troubleshooting**.


### Paberi tõrkeotsing

Paberiummistuste vältimiseks kasutage ainult kombainseadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Soovitatavate paberite loendi leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** või veebisaidilt www.hp.com/support.

Ärge asetage paberisalve keerdunud, kortsus või murtud või rebitud servadega paberit. Lisateavet vt Paberiummistuste vältimine.

Kui paber ummistab seadme, järgige paberiummistuse kõrvaldamiseks järgmisi juhiseid.

 Vajutage tagumise puhastusluugi vasakpoolset sakki ja tõmmake luuki enda poole, et see eemaldada

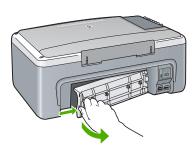



**Hoiatus** Kui proovite paberiummistust eemaldada kombainseadme HP All-in-One esiküljelt, võib see printimismehhanismi kahjustada. Paberiummistuste kõrvaldamiseks kasutage alati tagumist puhastusluuki.

2. Tõmmake paber ettevaatlikult rullikute vahelt ära.



**Hoiatus** Kui paber rebeneb rullikute vahelt eemaldamisel, siis kontrollige, et paberitükke ei jääks seadmesse rullikute ja rataste vahele. Kui te ei kõrvalda kombainseadmest HP All-in-One kõiki paberitükke, tekib tõenäoliselt veel paberiummistusi.

- Asetage tagumine puhastusluuk tagasi. Vajutage luuki õrnalt ettepoole, kuni see kohale klõpsatab.
- 4. Poolelioleva prinditöö jätkamiseks vajutage nuppu Sisse/jätka.

### Tindikassettide tõrkeotsing

Kui teil tekib printimisega probleeme, võib põhjuseks olla üks tindikassettidest. Proovige järgmist:

- Eemaldage tindikassetid ja asetage need siis uuesti oma kohale. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.
- 2. Kui probleem ei lahene, printige käivitustesti (enesetesti) aruanne, et teha kindlaks, kas probleem on tindikassettides.
- 3. Kui käivitustesti (enesetesti) aruanne näitab probleemi, puhastage tindikassette.
- 4. Kui probleem ei lahene, puhastage tindikassettide vasevärvi kontaktid.
- 5. Kui teil on ikka veel printimisega probleeme, tehke kindlaks, milline tindikassett probleemi põhjustab, ning vahetage see välja.

Lisateavet nende teemade kohta vt Kombainseadme HP All-in-One hooldamine.

### Seadme versiooniuuendus

Kombainseadme HP All-in-One tarkvara värskendamiseks on mitu võimalust. Iga variandi puhul peate esmalt laadima oma arvutisse faili, et käivitada **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard). Näiteks võite vastavalt HP klienditoelt saadud soovitusele pöörduda HP klienditoe veebisaidile, et laadida alla seadme versiooniuuendus.

### Seadme versiooniuuendus (Windows)

- Seadme versiooniuuenduse allalaadimiseks valige üks järgmistest võimalustest:
  - Laadige kombainseadme HP All-in-One versiooniuuendus veebibrauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support. Allalaaditav fail on iseavanev täitmisfail laiendiga .exe. EXE-faili topeltklõpsamisel avatakse teie arvutis **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard).
  - Programmiga HP Image Zone kaasneva utiliidi Software Update (Tarkvaravärskendus) abil saate seadmeuuendusi HP tugiteenuste veebisaidilt määratud intervalliga automaatselt otsida. Lisateavet utiliidi Software Update (Tarkvaravärskendus) vaadake (HP Image Zone Help).



Märkus Kui installisite tarkvara HP Image Zone Express, on värskendusutiliidi nimeks Update (Värskendus). Utiliidi Update (Värskendus) avamiseks klõpsake tarkvaraakna vasakus ülanurgas asuvat nuppu.

- 2. Tehke ühte järgmistest:
  - Topeltklőpsake versiooniuuenduse exe-faili, mille laadisite alla aadressilt www.hp.com/ support.
  - Vastava viiba kuvamisel nõustuge utiliidi Software Update (Tarkvaravärskendus) leitud versiooniuuendusega.
- 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



**Hoiatus** Uuendamise ajal ärge lahutage seadet arvutist, ärge lülitage seda välja ega sekkuge muul moel seadme töösse. Kui katkestate uuendamise või tõrketeade teavitab uuenduse nurjumisest, siis helistage abi saamiseks HP klienditoele.

Pärast kombainseadme HP All-in-One taaskäivitumist kuvatakse arvutis aken **Update Complete** (Värskendamine on lõpule viidud) ja seadmest prinditakse testleht.

### Seadme versiooniuuendus (Macintosh)

Seadme versiooniuuenduste installiprogramm pakub kombainseadme HP All-in-One tarkvara uuendamiseks järgmisi võimalusi:

- Laadige kombainseadme HP All-in-One versiooniuuendus brauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support.
- Topeltklõpsake allalaaditud faili.
   Teie arvutis avatakse installiprogramm.
- 3. Uuenduse installimiseks seadmesse HP All-in-One järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4. Taaskäivitage HP All-in-One, et protsess lõpule viia.

# 10 HP klienditugi

Hewlett-Packard pakub teie kombainseadme HP All-in-One jaoks hooldust Internetis ja telefonitsi. See peatükk sisaldab teavet, kuidas saada tootetuge Interneti kaudu, pöörduda HP klienditoe poole, leida seadme seerianumbrit ja teeninduse ID-d; kuidas helistada garantiiajal Põhja-Ameerikas, kuidas helistada HP Korea klienditoele või helistada mujal maailmas, helistada Austraalia garantiijärgsele toele ning kuidas kombainseadet HP All-in-One transpordiks ette valmistada.

Kui te ei leia oma küsimustele vastust tootega kaasas olevast paber- või elektroonilisest dokumentatsioonist, võite pöörduda mõnda järgmistel lehekülgedel toodud HP tugiteenuste esindusse. Osa tugiteenustest on saadaval ainult USA-s ja Kanadas, mõni aga on saadaval paljudes riikides/regioonides üle maailma. Kui teie riigi/regiooni jaoks pole tugiteenuste numbrit märgitud, pöörduge abi saamiseks lähima HP edasimüüja poole.

# Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist

Kui teil on Interneti-ühendus, saate abi veebisaidilt www.hp.com/support. Sellel veebisaidil pakutakse tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

# Garantiitugi

HP remonditeenuste kasutamiseks peate esmalt pöörduma mõnda HP teeninduskeskusse või mõnda HP klienditoekeskusse, et viia läbi elementaarne tõrkeotsing. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt HP kienditugi.

#### Garantiitäiendused

Sõltuvalt teie riigist/regioonist võib HP lisatasu eest pakkuda garantiitäienduse võimalust, mis laiendab ja täiendab harilikku tootegarantiid. Pakutavad võimalused võivad hõlmata eelisjärjekorras osutatavat telefonituge, tagastusteenust või vahetamist järgmisel tööpäeval. Harilikult algab teenuse kestus ostukuupäevast ja tuleb osta piiratud aja jooksul toote ostmisest. Lisateabe saamine

- USA-s helistage HP nõustajaga rääkimiseks numbril 1-866-234-1377.
- Väljaspool USA-d helistage kohalikku HP klienditoeesindusse. Rahvusvahelisi klienditoe telefoninumbreid vt HP kontaktteave.
- Väljaspool USA-d helistage kohalikku HP klienditoeesindusse. Rahvusvahelised klienditoe telefoninumbrid leiate kasutusjuhendist.
- Minge HP veebisaidile: www.hp.com/support

Kui küsitakse, valige oma riik/regioon ning leidke seejärel garantiiteave.

### Kombainseadme HP All-in-One hoolduseks tagastamine

Enne kombainseadme HP All-in-One hoolduseks tagastamist peate helistama HP klienditoele. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt HP kienditugi.

# **HP** kienditugi

Teie kombainseadmega HP All-in-One võib olla kaasa pandud teiste ettevõtete väljatöötatud tarkvara. Kui teil tekib nende programmidega probleeme, saate parimat tehnilist tuge vastava ettevõtte ekspertidele helistades.

Kui teil on tarvis pöörduda HP klienditoe poole, tehke enne helistamist järgmist.

- 1. Veenduge, et:
  - a. HP All-in-One on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud;
  - tindikassetid oleksid õigesti paigaldatud;

- c. soovitatav paber on õigesti paberisalve asetatud.
- 2. Lähtestage HP All-in-One:
  - a. lülitage HP All-in-One nupu Sisse/jätka abil välja;
  - b. lahutage toitejuhe kombainseadme HP All-in-One tagaküljelt;
  - c. ühendage toitejuhe uuesti kombainseadmega HP All-in-One;
  - d. lülitage HP All-in-One sisse, vajutades nuppu Sisse/jätka.
- 3. Lisateavet leiate aadressil www.hp.com/support.
  - Sellel veebisaidil pakutakse tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.
- 4. Kui teie probleem ei leidnud lahendust ja peate rääkima HP klienditoe esindajaga, toimige järgnevalt:
  - a. hoidke käepärast oma kombainseadme HP All-in-One nimi, nagu see on kirjutatud juhtpaneelile;
  - b. printige enesetesti (käivitustesti) aruanne. Teavet käivitustesti (enesetesti) aruande printimise kohta vt Enesetesti aruande printimine;
  - c. tehke üks värvikoopia, et teil oleks olemas printimisnäidis;
  - d. olge valmis probleemi üksikasjalikult kirjeldama;
  - e. hoidke valmis oma seerianumber ja teenuse ID (teeninduskood). Teavet seerianumbri ja teenuse ID leidmise kohta vt Seerianumbri ja teenuse ID leidmine.
- 5. Helistage HP klienditoele. Olge helistades kombainseadme HP All-in-One lähedal.

# Seerianumbri ja teenuse ID leidmine

Printige kombainseadme HP All-in-One seerianumbri ja teenuse ID saamiseks käivitustesti (enesetesti) aruanne.



Märkus Kui kombainseadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada, leiate seerianumbri seadme all asuvalt kleebiselt. Seerianumber on kleebise vasakus ülanurgas asuv 10-märgiline kood.

Katkesta

Alusta kopeerimist, värviline





#### Enesetesti aruande printimine

- 1. Vajutage ja juhtpaneeli nuppu Katkesta ja hoidke seda all.
- Vajutage nupu Katkesta allhoidmise ajal nuppu Alusta kopeerimist, värviline.
   Seade prindib käivitustesti (enesetesti) aruande, mis sisaldab seerianumbrit ja teenuse ID-d.

### HP kontaktteave

Veebisaidil **www.hp.com/support** leiate järgmiste riikide/regioonide klienditoe teabe: Austria, Belgia, Kesk-Ameerika ja Kariibi mere piirkond, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Soome, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.



61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support	
Nigeria	1 3204 999	
Norge	www.hp.com/support	
Polska	0 801 800 235	
Portugal	www.hp.com/support	
România	(21) 315 4442	
Россия (Москва)	095 7973520	
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Slovensko	2 50222444	
South Africa (international)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63	
Suomi	www.hp.com/support	
Sverige	www.hp.com/support	
Switzerland	www.hp.com/support	
71 89 12 22	تونس	
Türkiye	90 212 444 71 71	
Україна	(380 44) 4903520	
800 4910	الإمارات العربية المتحدة	
United Kingdom	www.hp.com/support	

# **Call HP Korea customer support**

# HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일.공휴일 제외)

# Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks

Kui pärast HP klienditoe poole või ostukohta tagasi pöördumist palutakse HP All-in-One hooldamiseks tagasi saata, järgige HP toote lisakahjustuste vältimiseks järgmisi juhiseid.

- Lülitage HP All-in-One sisse.
   Kui teie HP All-in-One ei lülitu sisse, ignoreerige juhiseid 1–6. Tindikassette ei saa eemaldada. Jätkake punktist 8.
- 2. Avage printimiskelgu juurdepääsuluuk.
- Oodake, kuni printimiskelk seiskub ja jääb hääletuks, seejärel eemaldage tindikassetid nende pesadest.

Teavet tindikassettide eemaldamise kohta vt Tindikassettide vahetamine.

- Paigutage tindikassetid kuivamise vältimiseks tindikasseti kaitseümbrisse või õhukindlasse kotti ja pange need eraldi ära. Ärge saatke neid koos kombainseadmega HP All-in-One, välja arvatud juhul, kui HP klienditoe teenindaja teil seda teha palub.
- 5. Sulgege printimiskelgu juurdepääsuluuk ja oodake mõni minut, kuni printimiskelk liigub tagasi algasendisse (vasakul küljel).




Märkus Enne kombainseadme HP All-in-One väljalülitamist veenduge, et printimiskelk on jõudnud tagasi seisuasendisse.

- 6. Vajutage kombainseadme HP All-in-One väljalülitamiseks nuppu Sisse/jätka.
- 7. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja seejärel kombainseadme HP All-in-One küljest.



**Märkus** Ärge saatke toitejuhet ega toiteplokki koos seadmega HP All-in-One ära. Asendusseadet HP All-in-One ei saadeta teile koos toitejuhtme ja toiteplokiga. Säilitage toitejuhet ja toiteplokki turvalises kohas, kuni saabub asendusseade HP All-in-One.

 Kui võimalik, kasutage kombainseadme HP All-in-One transpordiks pakkimisel originaalpakkematerjale või asendusseadmega kaasas olnud pakkematerjale.

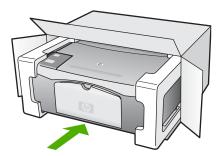

Kui teil pole originaalpakkematerjale, kasutage muid sobivaid pakkematerjale. Garantii ei kata ebaõige pakkimise ja/või ebaõige transportimise tõttu tekkinud transpordikahjustusi.

- 9. Pange tagastustranspordietikett kasti välisküljele.
- 10. Pange kasti kaasa järgnevad esemed.
  - Rikketunnuste täielik kirjeldus hoolduspersonali jaoks (kasulikud on prindikvaliteedi probleemide näidised).
  - Ostutšeki koopia või muu ostutõend, mis kinnitaks garantii kehtivust.
  - Teie nimi, aadress ja telefoninumber, kust teid on võimalik päeval kätte saada.

### Hewlett-Packardi PIIRATUD GARANTII AVALDUS

Teie kombainseadmel HP All-in-One on piiratud garantii, mida kirjeldatakse selles peatükis.

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvara	90 päeva
Prindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikutud.
Tarvikud	1 aasta
Printeri välisseadmed (üksikasju vt allpool)	1 aasta

#### A. Piiratud garantii ulatus

- Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materialide või töö kvaliteedi osas.
- Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii vaid sel juhul, kui neis esineb puudusi programmiliste käskude täitmisel. HP ei anna garantiid selle kohta, et toodete töös ei esine katkestusi ega tõrkeid.
- 3. HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:

   a. ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
  - b. sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
  - c. spetsifikatsiooniväline käitamine;
  - d. volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.
- 4. HP printeritoodete osas ei mõjuta teiste firmade (mitte-HP) tindikassettide ega korduvalt täidetavate tindikassettide kasutamine mitte mingil määral lõppkasutajale antud garantiid ega kliendiga sõlmitud teeninduslepinguid. Kui aga printeri tõrke või rikke otseseks põhjuseks on teiste firmade (mitte-HP) tindikassettide või korduvalt täidetavate tindikassettide kasutamine, esitab HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
- Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
- 6. Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
- HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
- Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
- 9. HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
- 10. HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid. Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

#### B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

#### C. Vastutuse piiramine

- Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
- 2. KOHALÍKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

#### D. Kohalik seadusandlus

- Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
- Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul
  ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile
  rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
  - a. välistada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
  - b. piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
  - c. anda kliendile täiendavaid garantiiõigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
- 3. KÄESOLEVAS GARÄNTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

#### HP müügigarantii

#### Lugupeetud klient,

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

Estonia: HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia

# 11 Tehniline teave

Selles peatükis antakse ülevaade teie kombainseadme HP All-in-One tehnilistest spetsifikatsioonidest ja rahvusvahelisest normatiivteabest.

See peatükk sisaldab teavet Windowsi ja Macintoshi süsteeminõuete, paberi, printimise, paljundamise, mälukaardi, skannimisspetsifikatsioonide, füüsiliste omaduste, võimsuse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta, normatiivteavet ning vastavusdeklaratsiooni.

### Süsteeminõuded

Tarkvaralised süsteeminõuded leiate seletusfailist (Readme). Seletusfaili (Readme) avamiseks topeltklõpsake seadme HP All-in-One tarkvara-CD juurkaustas asuvat ikooni. Kui Windowsi tarkvara on juba installitud, saate seletusfaili (Readme) avada tegumiriba nupu **Start** kaudu: valige **Programs** (Programmid), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 series**, **View the Readme File** (Kuva seletusfail).

# **Paberispetsifikatsioonid**

Selles lõigus antakse ülevaade paberisalvede mahust ning paberiformaatide ja prindiveeriste spetsifikatsioonidest.

#### Paberisalve mahutavus

Tüüp	Paberi kaal	Paberisalv <sup>1</sup>	Väljundsalv <sup>2</sup>
Tavapaber	75–90 g/m² (20-24 naela)	100 (75 g/m² paber)	50 (75 g/m² paber)
Legal-formaadis paber	75–90 g/m² (20-24 naela)	100 (75 g/m² paber)	50 (75 g/m² paber)
Kaardid	Kuni 200 g/m², indeksikaart (110 naela)	20	10
Ümbrikud	75–90 g/m² (20-24 naela)	10	10
Kiled	P/S	20	15 või vähem
Sildid	P/S	20	10
10x15 cm (4x6 tolli) fotopaber	236 g/m² (145 naela)	20	15
216x279 mm (8,5x11 tolli) fotopaber	P/S	20	10

- Maksimaalne mahutavus.
- Väljundsalve mahutavust mõjutab paberi tüüp ja tindikulu. HP soovitab väljundsalve sageli tühjendada.

#### **Paberiformaadid**

Tüüp	Formaat
Paber	Letter: 216x280 mm

Tüüp	Formaat		
	A4: 210x297 mm		
	A5: 148x210 mm		
	Executive: 184,2x266,7 mm		
	Legal: 216x356 mm		
Ümbrikud	USA nr 10: 105x241 mm		
	USA nr 9: 98x225 mm		
	A2: 111x146 mm		
	DL: 110x220 mm		
	C6: 114x162 mm		
Kiled	Letter: 216x279 mm		
	A4: 210x297 mm		
Fotopaber	102x152 mm		
Kaardid	76x127 mm		
	Indekskaart: 101x152 mm		
	127x178 mm		
	A6: 105x148,5 mm		
	Hagaki: 100x148 mm		
Sildid	Letter: 216x279 mm		
	A4: 210x297 mm		
Kohandatud	76x127 mm kuni 216x356 mm		

### Prindiveeriste spetsifikatsioonid

	Üleval (esiserv)	All (tagaserv)¹
Paber või kile		
USA (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) ja JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Ümbrikud	,	
	3,2 mm	3,2 mm
Kaardid		
	1,8 mm	11,7 mm

See veeris pole ühilduv, kuid terve printimisala on ühilduv. Printimisala on keskkoha suhtes 5,4 mm (0,21 tolli) võrra nihkes ning seetõttu pole ülemine ja alumine veeris sümmeetrilised.

# Printimisspetsifikatsioonid

- 600x600 dpi mustvalge
- 4800x1200 optimeeritud dpi, värviline
- Meetod: tindi nõudmisel väljastusega termotindiprinter

- Keel: LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
- Printimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Töötsükkel: 500 prinditud lehekülge kuus (keskmine)
- Töötsükkel: 5000 prinditud lehekülge kuus (maksimum)

Režiim		Eraldusvõime (dpi)	Kiirus (lk/min)
Max DPI	Must-valge	4800x1200 optimeeritud dpi	0,12
	Värviline	4800x1200 optimeeritud dpi <sup>1</sup>	0,12
Parim	Must-valge	1200x1200	0,92
	Värviline	1200x1200 kuni 4800 dpi optimeeritud	0,92
Normaalne	Must-valge	600x600	7
	Värviline	600x600	2,88
Kiire normaalne	Must-valge	600x600	7
	Värviline	600x600	4,69
Kiire	Must-valge	300x300	18
	Värviline	300x300	13

Kuni 4800x1200 optimeeritud dpi värviprintimine parima kvaliteediga fotopaberile, sisend 1200x1200 dpi.

# Paljundamisspetsifikatsioonid

- Digitaalne pilditöötlus
- Kuni 9 originaaldokumendi koopiat (sõltub mudelist)
- Funktsioon Mahuta lehele
- Kuni 18 lehekülge minutis mustvalgelt, 13 lehekülge minutis värviliselt (sõltub mudelist)
- Paljunduskiirus sõltub dokumendi keerukusest

Režiim		Kiirus (lk/min)	Eraldusvõime printimisel (dpi)	Eraldusvõime skannimisel (dpi)¹
Parim	Must-valge	kuni 0,8	600x600	600x2400
	Värviline	kuni 0,8	1200x1200 <sup>2</sup>	600x2400
Kiire	Must-valge	kuni 18	300x1200	600x1200
	Värviline	kuni 13	600x300	600x1200

- 1 Kuni 400% skaleerimine.
- 2 Fotopaberile.

# Skannimisspetsifikatsioonid

- Komplekti kuulub pildiredaktor
- Sisseehitatud OCR-tarkvara muundab skannitud teksti automaatselt redigeeritavaks tekstiks
- Skannimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Twain-ühilduv liides
- Eraldusvõime: kuni 600x2400 dpi (optiline), 19 200 dpi täiustatud (tarkvara)

Värvid: 36-bitine värviline, 8-bitine halltoonid (256 halltooni)

Maksimaalne skannimissuurus klaasilt: 21,6x27,9 cm

## Füüsilised spetsifikatsioonid

Kõrgus: 16,97 cm
 Laius: 44 cm
 Pikkus: 25,9 cm
 Kaal: 4,5 kg

## Toitespetsifikatsioonid

Võimsustarve: maksimaalselt 80 W

Sisendpinge: VV 100 kuni 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, maandatud

Väljundpinge: AV 32 V===940 mA, 16 V===625 mA

# Keskkonnaalased spetsifikatsioonid

Soovitatav töötemperatuuride vahemik: 15–32 °C (59–90 °F)

- Lubatud töötemperatuuride vahemik: 5–40 °C (41–104 °F)
- Niiskus: mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 15–85%
- Hoiutemperatuuri vahemik: -40–60 °C (-40–140 °F)
- Tugevates elektromagnetväljades võib kombainseadme HP All-in-One väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovitab kasutada USB-kaablit, mille pikkus ei ületaks 3 m (10 jalga), et võimalike tugevate elektromagnetväljade põhjustatud müra oleks võimalikult väike

# Lisaspetsifikatsioonid

Kui teil on Interneti-ühendus, saate HP veebisaidilt teavet akustikanäitajate kohta. Minge aadressile: www.hp.com/support.

# Toodete keskkonnahoolde programm

See jaotis sisaldab teavet keskkonnakaitse, osoonitootmise, energiakulu, paberikasutuse, plastosade, materjaliohutuse andmelehtede ning jäätmekäitlusprogrammide kohta.

#### Keskkonnakaitse

Hewlett-Packardi eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnasõbralikul viisil. Selle toote loomisel on tähelepanu pööratud mitmele omadusele, mis vähendavad toote kahjulikku mõju keskkonnale.

Lisateabe saamiseks külastage HP keskkonnale pühendumise veebisaiti aadressil www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Osoonitootmine

See toode ei tekita märkimisväärsel hulgal osoongaasi (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### **Paberikasutus**

See toode sobib ümbertöötletud paberi kasutamiseks vastavalt standardile DIN 19309.

#### **Plastosad**

Üle 25 grammi kaaluvad plastdetailid on märgistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis tõhustavad ümbertöötamiseks sobivate plastikute tuvastamist toote tööea lõpul.

#### Materialiohutuse andmelehed

Materjaliohutuse andmelehed (MSDS) leiate HP veebisaidilt:

www.hp.com/go/msds

Interneti-ühenduseta kliendid peaksid pöörduma kohalikku HP klienditeeninduskeskusesse.

#### Jäätmekäitlusprogramm

HP pakub paljudes riikides/regioonides järjest rohkem toodete tagastamis- ja käitlusprogramme ning teeb ka koostööd mitme maailma suurimate hulka kuuluva elektroonika ümbertöötluskeskusega. HP säästab loodusvarasid ka sellega, et paljud populaarsemad tooted kohandatakse ümber ja müüakse uuesti.

See HP toode sisaldab järgmisi eluea lõpul erikäsitsemist vajada võivaid materjale:

- elavhõbe skanneri luminofoorlambis (< 2 mg)</li>
- tina jootekohtades (alates 1. juulist 2006 sisaldavad kõik uued tooted tinavabasid jootekohti ning osi vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2002/95/EÜ.)

#### HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm

HP võtab keskkonnakaitset tõsiselt. HP tindiprinteritarvete ümbertöötamisprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) toimib mitmes riigis/regioonis. Selle kaudu saate kasutatud tindikassetid tasuta ümbertöötamiseks anda. Lisateavet leiate järgmisel veebisaidil: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

### Oluline käitlusteave meie klientidele Euroopa Liidus

Keskkonnakaitse eesmärgil tuleks käesolev toode pärast kasutusaja lõppu vastavalt seadusele käidelda. Joonisel kujutatud tingmärk näitab, et toodet ei tohi ladustada tavalise prügina. Palun tagastage toode taaskasutuseks/ladustamiseks lähimasse kogumispunkti. Lisateavet HP toodete tagastamise ja käitlemise kohta leiate aadressil: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



### Normatiivteave

HP All-in-One vastab teie riigi/regiooni normatiivametite tootenõuetele.

Käesolevas lõigus leiate teavet oma kombainseadme HP All-in-One normatiivse tootekoodi kohta, FCC aruande ja eraldi teadaanded Austraalias ja Koreas viibivatele kasutajatele.

#### Normatiivne tootekood

Toote identifitseerimise eesmärgil on tootel normatiivne tootekood. Teie seadme normatiivne tootekood on SDGOB-0401-02. Seda koodi ei tohiks segi ajada seadme turundusnimega (HP PSC 1400 All-in-One-series) ega tootenumbriga (Q5786A).

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Hoiatus** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

## Notice to users in Australia

Communications.



This equipment complies with Australian EMC requirements.

### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid 10x15 cm fotopaber salvepanek 11 4x6-tolline fotopaber salvepanek 11	välispindade puhastamine 29 HP All-in-One transpordiks ettevalmistamine 47 ülevaade 3	originaali paigutamine 9 puhastamine 29 klienditugi enne helistamist 35 kontakt 45 Korea 47
A A4-formaadis paber salvepanek 10 alusta kopeerimist, mustvalge 4 alusta kopeerimist, värviline 4	HP Image Zone HP Instant Share 24 Macintosh 6, 24 Windows 6, 24 ülevaade 6 HP Instant Share	ressursid 35 seerianumber 46 teenuse ID 46 veebisait 45 kombainseadme HP All-in-One tagastamine 47
aruanded enesetest 30	fotode e-postiga saatmine HP Image Zone'i kaudu (USB) 23 HP Image Zone 23	koopiate vähendamine/ suurendamine formaadi muutmine selle mahutamiseks Letter-
enesetesti aruanne 30	häälestamine (USB) 23 piltide saatmine HP Image Zone'i kaudu (USB) 23	või A4-formaadis paberile 18
FCC statement 56	saatmine seadmesse 23	L
fotod	teave 23	Legal-formaadis paber
HP Image Zone 23	HP klienditugi	salvepanek 10
fotopaber	enne helistamist 35	lehele mahutamine 18
salvepanek 11	HP Solution Center	Letter-formaadis paber
füüsilised spetsifikatsioonid 54	puuduvad ikoonid 39 start (Windows) 6	salvepanek 10
G	,	N
garantii	I	normatiivteave
avaldus 48	Instant Share. vt. HP Instant	FCC statement 56
täiendused 45	Share	normatiivne tootekood 56 note à l'attention des
н	J	utilisateurs Canadien 57
Hagaki	juhtpaneel	notice to users in Canada
salvepanek 12	ülevaade 4	57
hooldus	jäätmekäitlus 55	notice to users in Korea 57
enesetesti aruanne 30		vastavusdeklaratsioon 63
kaanealuse katte	K	vastavusdeklaratsioon
puhastamine 29	kaanealune kate,	(Euroopa
klaasi puhastamine 29	puhastamine 29	Majanduspiirkond) 63
tindikassettide	kandja. vt. paber	0
joondamine 32	kassetid. vt. tindikassetid katkestamisnupp 4	<b>O</b> olekutuled
tindikassettide	keskkonnaalased	ülevaade 4
puhastamine 33	spetsifikatsioonid 54	uicvaauc 4
tinditasemete	kiled	Р
kontrollimine 30	salvepanek 12	paber
	klaas	paper

ebasobivad tüübid 10	sildid 12	Installijuhend 28
paberiformaadid 51	täisformaadis paber 10	Kasutusjuhend 28
salvepanek 10	õnnitluskaardid 12	paber 27
soovitatavad	seadme versiooniuuendus	tarkvara 28
paljundustüübid 15	Macintosh 43	tindikassetid 27
soovitatavad tüübid 9	Windows 42	tindikassetid
tellimine 27	ülevaade 42	joondamine 32
ummistused 13	seerianumber 46	puhastamine 33
paberisalve mahutavus 51	sildid	tellimine 27
paberispetsifikatsioonid 51	salvepanek 12	tinditasemete
paljundamine	skanneri klaas	kontrollimine 30
paberitüübid,	originaali paigutamine 9	tõrkeotsing 42
soovitatavad 15	puhastamine 29	tindikassettide joondamine 32
paljundamisspetsifikatsiooni	skannimine	tindiprinteritarvikute
d 53	juhtpaneeli kaudu 21	jäätmekäitlus 55
	, ,	•
tühistamine 18	peatamine 22	tinditasemete, kontrollimine 30
peatamine	skannimisspetsifikatsioonid	toitespetsifikatsioonid 54
paljundamine 18	53	toodete keskkonnahoolde
prinditöö 20	skannimisnupp 4	programm 54
skannimine 22	spetsifikatsioonid. vt. tehniline	tõrkeotsing
postkaardid	teave	HP klienditoe poole
salvepanek 12	süsteeminõuded 51	pöördumine 35
prindiveeriste		installimise ülevaade 35
spetsifikatsioonid 52	T	riistvara paigaldamine 36
printimine	tarkvararakendus, printimine	tarkvara installimine 38
arvutist 19	19	tugiteenuste ressursid 35
enesetesti aruanne 30	tarkvara värskendus. vt.	töötamine 41
printimisspetsifikatsioonid	seadme versiooniuuendus	ülevaade 35
52	teenindus 45	tõrkeotsing:
tarkvararakendusest 19	vt. ka klienditugi	ummistused, paber 13
töö katkestamine 20	teenuse ID 46	tühistamine
puhastamine	tehniline teave	paljundamine 18
kaanealune kate 29	füüsilised	prinditöö 20
klaas 29	spetsifikatsioonid 54	skannimine 22
tindikassetid 33	kaal 54	
välispinnad 29	keskkonnaalased	U
	spetsifikatsioonid 54	ummistused, paber 13
S	paberiformaadid 51	USB-kaabli paigaldamine 36
saatmine seadmesse	paberisalve mahutavus 51	OOD Raabii palgalaariine oo
HP Image Zone	paberispetsifikatsioonid 51	V
(Macintosh) 24	paljundamisspetsifikatsiooni	
HP Image Zone	d 53	vaikeprinter, seadmine 20
	prindiveeriste	vastavusdeklaratsioon
(Windows) 24	•	Ameerika Ühendriigid 63
salvepanek		Euroopa
10x15 cm fotopaber 11	printimisspetsifikatsioonid	Majanduspiirkond 63
4x6-tolline fotopaber 11	52	~
A4-formaadis paber 10	skannimisspetsifikatsioonid	Õ
Hagaki 12	53	õnnitluskaardid
kiled 12	süsteeminõuded 51	salvepanek 12
Legal-formaadis paber 10	toitespetsifikatsioonid 54	
Letter-formaadis paber 10	telefoninumbrid, klienditugi	Ä
originaal 9	45	ääristeta koopiad
postkaardid 12	tellimine	1

Tähestikuline register

10x15 cm (4x6 tolli) foto 17

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# **Declaration of conformity**



### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



